

ANABAS  
audio


ブルートゥーススピーカー

ABS-215

取扱説明書

保証書付

保証書に、お買い上げ日、販売店などが記入されていることをご確認ください。

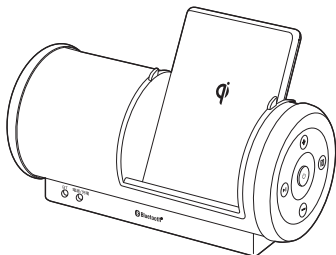

### ご使用になる前に

この説明書（保証書付）を最後までお読みのうえ正しくお使いください。

日本国内専用

FOR USE IN JAPAN ONLY

お買い上げいただきありがとうございました。

なお、この取扱説明書（保証書付）は、大切に保管してください。



万一ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、きっとお役に立ちます。

## 目次

- |                          |    |                                  |     |
|--------------------------|----|----------------------------------|-----|
| ● 安全上のご注意 .....          | 2  | スマートフォンの音楽を Bluetoothを使って聴く..... | 13  |
| ● 本製品について .....          | 6  | スマートフォンの音楽を ケーブルを使って聴く.....      | 14  |
| 無線通信について.....            | 6  | ● スマートフォンのスタンドとして使う... ..        | 15  |
| 内蔵電池について.....            | 6  | ● お手入れ.....                      | 15  |
| ● 梱包品.....               | 7  | 本体のお手入れ.....                     | 15  |
| ● 各部の名前.....             | 8  | ● 故障かな?と思ったら .....               | 16  |
| ● ご使用の前に.....            | 9  | ● 仕様.....                        | 17  |
| 接続 / 充電方法.....           | 9  | ● 保証とアフターサービス.....               | 18  |
| 電源の入り・切り .....           | 10 | アフターサービスについて .....               | 19  |
| ● スマートフォンをワイヤレス充電する ..   | 10 | ● 保証書.....                       | 裏表紙 |
| ● スマートフォンの音楽を聴く.....     | 11 |                                  |     |
| スマートフォンとの Bluetooth接続 .. | 11 |                                  |     |

# ● 安全上のご注意

製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐため、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ必ずお守りください。

 <b>警告</b>	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	人がけがをしたり、損害の発生が想定される内容を示しています。

## ■【本文中に使われている絵表示の意味】

 禁止	 分解 禁止	 ぬれ手 禁止	 水ぬれ 禁止	 指示を 守る
 ACアダプターを抜く				

## ⚠ 警 告



禁止

発煙や変なにおいがするときは、使用しない  
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。



ACアダプ  
ターを抜く

ACアダプターに使うUSBケーブルが傷んだり、発熱したときは、  
ACアダプターをコンセントから抜く  
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。USBケーブルが傷ん  
だら、お買い上げの販売店に交換をご依頼ください。



指示を守る

ACアダプターの電源プラグは交流100Vコンセントに根元まで  
確実に差し込む  
交流100ボルト以外を使用すると、火災・感電の原因となります。  
差し込みが悪いと、発熱し火災の原因となります。



ぬれ手禁止

ぬれた手でACアダプターやケーブル類を抜き差ししない  
感電や故障の原因となります。



分解禁止

分解・修理・改造はしない  
感電・火災の原因となります。  
内部の点検・調整および修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。



禁止

雷が鳴り出したら、ACアダプターおよびUSBケーブルに触れない  
感電の原因となります。

## ⚠ 警 告



指示を守る

落としたり、強い衝撃を与えてキャビネットを破損したときは、すぐに電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜く  
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。  
お買い上げの販売店に点検をご依頼ください。



禁止

ACアダプターのUSBケーブルを取り扱うときは、次のことを守る

- ・傷つけない
- ・延長するなど加工しない
- ・加熱しない・引っ張らない
- ・重い物を載せない・はさんだりしない
- ・無理に曲げない・ねじらない
- ・束ねたりしない

守らないと、火災・感電の原因となります。



入れない

機器の上に物を置いたり、異物を入れたりしない  
金属類（クリップや針、コインなど）や紙などの燃えやすい物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。



指示を守る

内部に水や異物等が入ったら使用しない  
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。



水ぬれ禁止

雨天時の屋外や浴室など、水がかかったり、湿気の多い場所に置いたり使用したりしない  
火災・感電の原因となります。



ACアダプターを抜く

ACアダプターの電源プラグの刃や刃の取り付け面にゴミやほこりが付着している場合は、ACアダプターを抜きゴミやほこりをとる  
電源プラグの絶縁低下によって、火災の原因となります。



禁止

内蔵電池は火中へ投げ入れない  
爆発して火災・やけどの原因となります。



禁止

次のような場所には置かない

- ・火のそば、暖房機器のそばなどの高温の場所
- ・直射日光の当たる場所
- ・振動の強い場所
- ・腐食性ガス（亜硫酸ガス、硫化水素、塩素ガス、アンモニアなど）の発生する場所
- ・極端な高温、低温、温度変化の激しい場所
- ・ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所
- ・炎天下の車内・ほこり、油煙の多い（調理場など）場所

## ⚠ 注 意



禁止

### 機器の上に乗らない

倒れたり、こわれたりしてけがの原因となります。  
特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



禁止

### 長時間音が歪んだ状態で使わない

スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。



禁止

長時間で使用にならないときは、ACアダプターをコンセントから抜く  
万一故障したとき、火災の原因となることがあります。



ACアダプ  
ターを抜く

持ち運ぶときは、ACアダプターをコンセントと本機から抜く  
コードが傷つき、けがや火災・感電の原因となります。



指示を守る

### 音量に注意

- 始めから音量を上げ過ぎると、突然大きな音が出て耳を傷めることがあります。音量は少しずつ上げてご使用ください。
- 電源を切るときは音量を小さくしておいてください。電源を入れたとき、突然大きな音が出て聴覚障害などの原因となることがあります。



ACアダプ  
ターを抜く

ACアダプターをコンセントから引き抜くときは、ACアダプター  
を持って引き抜く

コードを持って引き抜くとコードが破損し、火災・感電の原因となります。



指示を守る

### ACアダプターは容易に手が届くコンセントに接続する

万一の事故防止のため、すぐにACアダプターを抜くことができるコンセント  
に接続してください。



禁止

### 付属のACアダプターを他の機器に使用しない

他の機器の電源や充電器として使用すると、けがや火災・感電の原因とな  
ることがあります。



指示を守る

### ACアダプターは必ず付属のACアダプターを使用する

他の機器や市販のACアダプターを使用すると、けがや火災・感電の原因  
となることがあります。



禁止

### 内蔵電池を取り出さない

内蔵電池を単品で持ち歩くとショートさせる原因となります。内蔵電池の交  
換は、当社のサービスセンターまでご連絡ください。

## ⚠ 注 意



禁止

**内蔵電池を他の機器に使用しない**

他の機器の電源や充電電池として使用すると、けがや火災・感電の原因となることがあります。



指示を守る

**結露が生じた場合は、結露がとれてから使用する**

寒いところから急に暖かい場所へ移動すると、本機に結露が生じる場合があります。この状態で使用すると、正しく動作しなかったり、感電・故障の原因になる場合があります。このようなときはACアダプターを抜き、1時間ほどその状態で放置し結露がとれてからご使用ください。



禁止

**ブラウン管を使用したモニターや磁気を利用した記録媒体には近づけない**

モニターに色むらが発生したり、記録した内容が破損する原因となることがあります。



指示を守る

**梱包材や梱包袋は、安全な場所に保管する**

製品の梱包材や梱包袋は、お子様の手の届かない場所に保管してください。お子様の窒息などの事故の原因となることがあります。

### 免責事項について

- 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故・お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

### ※商標について

- Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、株式会社太知ホールディングスは、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
- N-Markは米国およびその他の国におけるNFC Forum, Inc.の商標または登録商標です。
- iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標はアイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
- 「Qi」「Qiロゴ」は、ワイヤレスパワーコンソーシアム(WPC)の商標です
- その他の商標および登録商標はそれぞれの所有者に帰属します。文中にはTM、®マークは記載していません。

# ● 本製品について

## 無線通信について

本製品は、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の認証を取得したモジュールを内蔵しています。

以下の行為を行うと法律により罰せられることがあります。

- 本機を分解したり改造すること。
- 本機底面に貼ってある認証ラベル（定格ラベル）をはがすこと。
- 無線製品表示の説明

使用周波数：2.4GHz帯  
変調方式：FH-SS変調方式  
与干渉距離：80m



## ● 無線通信について

### ⚠ 注意

- 本機の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では電子レンジなどや、医療用、産業用などや、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局などが運用されています。そのため、本機と他の無線局とで電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用を停止するか、使用場所を移動してください。

## 内蔵電池について

本機は内蔵電池として、リチウムイオン充電電池を使用しています。

### ⚠ 注意

- 希少な金属を再利用し、地球環境を維持するために、不要になった製品は廃棄せず、各自治体の廃棄方法に従って処理してください。




Li-ion


- 長期間充電しないと、使用時間が短くなったり、充電できなくなることがあります。半年に一度くらい充電することをお勧めします。
- 十分に充電しても本機の使用時間が短くなる場合は、電池の寿命が考えられます。内蔵電池の交換は、当社のサービスセンターまでご連絡ください。
- 本機は専用の内蔵電池を使用しております。お客様ご自身による電池の交換はおやめください。

## ● 梱包品

ご使用前に下記の物が梱包されていることをご確認ください。万が一、不足がある場合は、当社のサービスセンターまでご連絡ください。

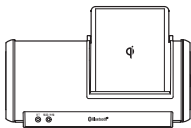

Bluetoothスピーカー  
(専用内蔵電池装着済み)



ACアダプター



USB-A/USB-Cケーブル(約1m)




Φ3.5mmステレオミニプラグケーブル  
(線長約1.2m)




取扱説明書(本書)

# ● 各部の名前


## 前面

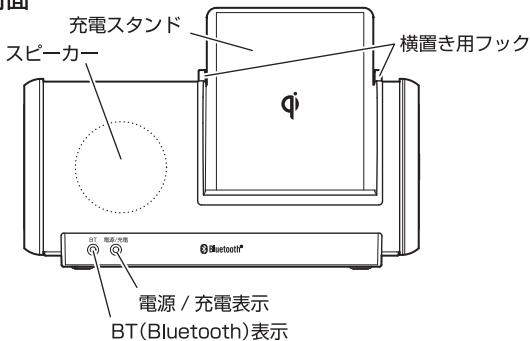

## 側面

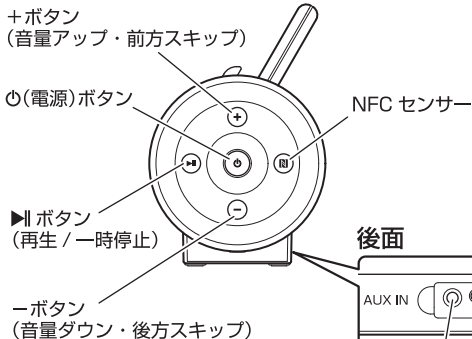

## 後面

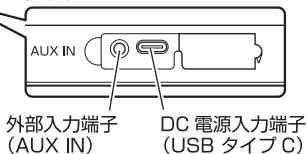



# ● ご使用の前に

## 接続 / 充電方法


本機の内蔵充電電池を充電することで、電源の無い場所でも本機をお使いいただけます。本機は充電しながらお使いいただくこともできます。



※必ず付属のACアダプターを接続してください。他のACアダプターを使用すると火災・感電の原因となります。

※濡れた手でACアダプターの抜き差しはしないでください。感電のおそれがあります。

1. 付属USBケーブルのCプラグを本機の電源入力端子に差し込み、Aプラグを付属ACアダプターに接続します。
2. 付属ACアダプターを交流100Vのコンセントに接続します。

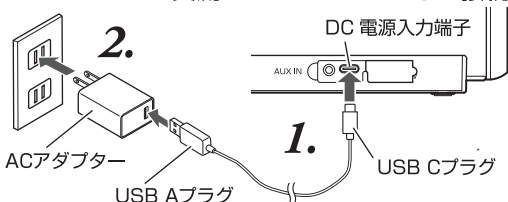

- 本機の充電が始まります。約5時間で、満充電になります。
- 充電が完了すると、付属ACアダプターを外して本機のみで使用できます。ただし、付属ACアダプターを外している間は、スマートフォンへの充電はできません。
- 電源/充電表示は本機の状態と電池の残量により、点灯・消灯または点滅になります。詳しくは下記の「電源/充電表示について」をご覧ください。


## ● 電源 / 充電表示について

本機の状態を電源 / 充電表示の点灯・消灯および点滅でお知らせします。

点灯	電源を入れたとき
点滅	充電中 (充電中に電源を入れると1分間点灯した後で点滅に戻ります。)
速い点滅	充電電池の電圧が低下 (早めにACアダプターを接続して充電してください。)
消灯	電源が切れているとき

## 電源の入り・切り

1. 本機の  $\odot$  (電源) ボタンを長押しすると電源が入ります。

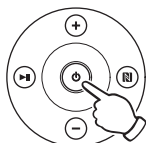

- 電源/充電表示が点灯または点滅します。詳しくは前ページの「電源/充電表示について」をご覧ください。


2. 本機の電源を切るには、 $\odot$  (電源) ボタンを長押しします。

## ● スマートフォンをワイヤレス充電する



- ※ワイヤレス充電 (qi 充電) に対応した機器のみ充電できます。
- ※スマートフォンにケースやその他のアクセサリが取り付けられている場合、充電ができないことがあります。
- ※付属ACアダプターを外している間は、スマートフォンへの充電はできません。

1. 付属ACアダプターを本機に正しく接続します。
2. 本機の充電スタンドに充電するスマートフォンの背面が接するように乗せます。

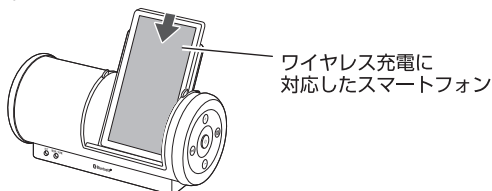

- スマートフォンの上下を逆にすると、スマートフォンの機種により充電できないことがあります。スマートフォンは正しい向きで充電してください。

# ● スマートフォンの音楽を聴く

## スマートフォンとのBluetooth接続



※Bluetooth接続する前には、本機の外部入力端子(AUX IN)にケーブルが接続されていないことを確認してください。本機の外部入力端子(AUX IN)にケーブルが接続されていると、Bluetooth接続はできません。

### ● 直接Bluetooth接続する

#### 1. 接続するスマートフォンのBluetoothをオンにします。

- Bluetoothをオンにする方法は、お使いになるスマートフォンの説明書をご覧になるか、スマートフォンに表示されるメッセージに従って操作してください。

#### 2. 本機の外部入力端子(AUX IN)にケーブルが接続されていないことを確認します。

#### 3. 本機の⏻(電源)ボタンを長押しして電源を入れます。

#### 4. スマートフォンと本機をペアリングします。


- スマートフォンとペアリングしようとする前に、BT表示が青色に点灯している場合は、既に他の機器と接続しています。接続済み機器とのペアリングを解除してください。
- Bluetoothのペアリングの方法は、お使いになるスマートフォンの説明書をご覧になるか、スマートフォンに表示されるメッセージに従って操作してください。
- スマートフォンには、本機は「ABS-215」と表示されます。
- ペアリング中は、BT表示が青色に点滅します。
- ペアリングが完了すると、BT表示は、青色の点灯になります。
- ペアリングが完了しないまま10分以上経過すると、電源が切れます。再度、⏻(電源)ボタンを押して電源を入れると、ペアリングが再開します。
- ペアリングを解除するときは、スマートフォンで接続を解除してください。

## ● NFCを使ってBluetooth接続する



※BluetoothおよびNFCの機能を有しているスマートフォンでも、iPhoneなど一部の機種ではNFC機能でのペアリングができないことがあります。お使いになるスマートフォンの説明書等をよくご覧ください。


1. 本機の外部入力端子 (AUX IN) にケーブルが接続されていないことを確認します。
2. 本機の  $\odot$  (電源) ボタンを長押しして電源を入れます。
3. 本機のNFCセンサーにスマートフォンを近づけ、スマートフォンと本機をペアリングします。

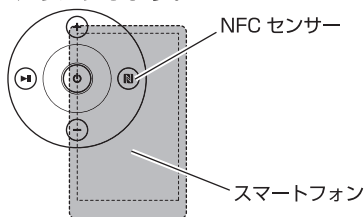

- スマートフォンとペアリングしようとする前に、BT表示が青色に点灯している場合は、既に他の機器と接続しています。接続済み機器とのペアリングを解除してください。
- 初めて本機とペアリングを行うときは、ペアリングに関するメッセージがスマートフォンに表示されます。メッセージに従って操作してください。
- 一度ペアリングできたスマートフォンは、本機のNFCマークに近づけることでBluetoothのオンとオフの切り替えができます。
- スマートフォンには、本機は「ABS-215」と表示されます。
- ペアリング中は、BT表示が青色に点滅します。
- ペアリングが完了すると、BT表示は、青色の点灯になります。
- ペアリングが完了しないまま10分以上経過すると、電源が切れます。再度、 $\odot$  (電源) ボタンを押して電源を入ると、ペアリングが再開します。
- NFCで接続できない場合は、「直接Bluetooth接続する」(11ページ)を参照して、本機とスマートフォンを直接Bluetoothで接続してください。


## スマートフォンの音楽をBluetoothを使って聴く

1. 本機の  $\odot$  (電源) ボタンを長押しして電源を入れます。
2. 本機とスマートフォンをBluetooth接続します。
  - 本機とスマートフォンのBluetooth接続の方法は、「スマートフォンとのBluetooth接続」(11 ページ) をご覧ください。
3. スマートフォンで曲の再生を開始します。  
または、本機の  $\blacktriangleright\parallel$  ボタンを押して曲の再生を開始します。  
曲を再生中に本機の  $\blacktriangleright\parallel$  ボタンを押すと一時停止になります。

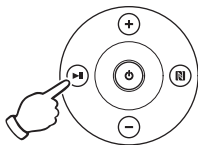


- 10分以上操作が無い、またはBluetooth接続したスマートフォンからの音声が無い状態が10分以上経過すると、電源が切れます。

4. 本機の+ボタンを長押しすると、音量が大きくなります。  
本機の-ボタンを長押しすると、音量が小さくなります。

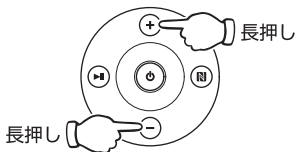


5. 本機の+ボタンを短く押すと、次の曲に進みます。  
本機の-ボタンを短く押すと、曲の初めに戻ります。  
さらに、-ボタンを押すと、前の曲に戻ります。

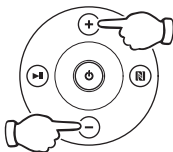


# スマートフォンの音楽をケーブルを使って聴く

1. 付属のΦ3.5mmステレオミニプラグケーブルを本機の外部入力端子(AUX IN)に差し込み、もう一方をスマートフォンのイヤホン端子に接続します。

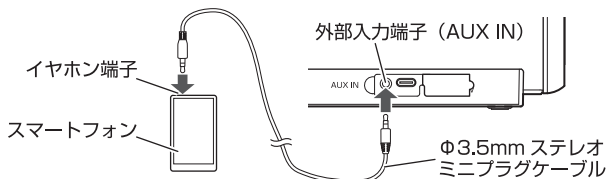

- イヤホン端子のないスマートフォンはBluetooth接続か、スマートフォンの出力端子(例: Lightning、USB-Cコネクター等)とΦ3.5mmイヤホンジャックの変換アダプター(市販品)をご使用ください。
  - 本機の外部入力端子(AUX IN)にケーブルが接続されていると、Bluetooth接続はできなくなります。
2. スマートフォンで曲の再生を開始します。
  3. 本機の+ボタンを長押しすると、音量が大きくなります。本機の-ボタンを長押しすると、音量が小さくなります。

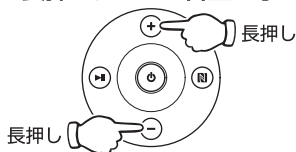

- 接続したスマートフォンの音量が小さくなっていると、本機の音量を上げてても音量が小さい場合があります。また、スマートフォンが消音になっていると、本機の音量を上げてても音声は出ません。スマートフォン等では、安全性のためヘッドホン等が接続されると大きな音を抑える設定になっている場合があります。
- 10分以上操作が無い、または外部入力端子(AUX IN)からの音声が無い状態が10分以上経過すると、電源が切れます。
- ケーブルを使って音楽を聴いているときは、本機の+/-ボタンを短く押しての曲の移動はできません。また、▶|ボタンを押して再生/一時停止の切り替えはできません。



※ 音量は徐々に上げてください。突然大きな音を出力して耳を傷めるおそれがあります。

# ● スマートフォンのスタンドとして使う


本機の内蔵充電電池を充電することで、電源の無い台所のようなところでも、動画を再生し、音声を本機のスピーカーからお楽しみいただけます。



※本機はIP54の防塵・防水性能がありますが、直接水や洗剤等をかけたり、水の中に入れることは絶対におやめください。

1. スマートフォンを横向きで使うには、本機の充電スタンドの横向き用フックにスマートフォンを引っ掛けるように本機に乗せます。

横向き用フック

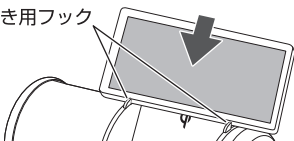

- スマートフォンにケースやその他のアクセサリが取り付けられていると横向き用フックに入らないことがあります。そのようなときは、ケース等は外してお使いください。
  - ACアダプターを正しく接続していても、スマートフォンが横置きときは、スマートフォンへのワイヤレス充電はできません。
2. スマートフォンを縦向きで使うには、充電時と同じ方法で充電スタンドにスマートフォンに乗せます。

# ● お手入れ



※お手入れの前には、ACアダプターのUSBケーブルを本機から抜き、ACアダプターをコンセントから外してください。

## 本体のお手入れ

- 本体表面は乾いた柔らかい布で、から拭きします。
- 本体表面の汚れがひどい場合のみ、水で濡らした柔らかい布をよく絞ってから丁寧に拭いてください。
  - ※メラミンスポンジなど固いスポンジやたわしは使わないでください。傷の原因になります。
  - ※みがき粉やたわし、ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤は使わないでください。

## ● 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に一度以下の項目を確認してください。

それでもなお異常があるときは使用を中止して、サービスセンターまでご連絡ください。

症状	ご確認ください
電源が入らない。	<ul style="list-style-type: none"><li>● ACアダプターは、正しくコンセントに接続されていますか。また、ACアダプターのUSBケーブルは本機に正しく接続されていますか。</li><li>● 本機の充電は残っていますか。本機をACアダプター無しでお使いのときは十分に充電してください。</li></ul>
スマートフォンの音声 が聞こえない。	<ul style="list-style-type: none"><li>● スマートフォンと本機がペアリングされていますか。</li><li>● スマートフォンが他のBluetooth機器とペアリングされていませんか。または、スマートフォンの音声等の再生がキャスト設定(家庭内のWi-Fi等を使った別機器での再生)されていませんか。設定を解除してください。</li><li>● スマートフォンの音量が小さい、または消音になっていませんか。スマートフォンの音量を調整してください。</li></ul>
Bluetooth機器と接続 (ペアリング)できない。	<ul style="list-style-type: none"><li>● 既に他のスマートフォンと本機がペアリングされていませんか。本機とペアリングされているスマートフォンのペアリングを解除してください。</li><li>● スマートフォンのプロファイル等の仕様は本機に対応していますか。本機のBluetooth受信機仕様に対応しているスマートフォンをお使いください。</li></ul>
スマートフォンの音声 が途切れる。	<ul style="list-style-type: none"><li>● 周囲に2.4GHz帯を使用する機器や無線機はありませんか。それらの機器から離れてお使いください。</li><li>● 本機とスマートフォンの距離が離れ過ぎていませんか。</li></ul>
電源が切れる。	<ul style="list-style-type: none"><li>● 操作が10分間以上無い、Bluetooth接続または外部入力端子(AUX IN)からの音声入力が10分間以上無い、またはスマートフォンとの接続が10分間以上無い場合、電源が切れます。</li></ul>
スマートフォンをワイヤレス充電できない。	<ul style="list-style-type: none"><li>● ワイヤレス充電(qi充電)に対応したスマートフォンをお使いですか。ワイヤレス充電(qi充電)に対応したスマートフォンのみ充電できます。</li><li>● スマートフォンにケースやその他のアクセサリが取り付けられていませんか。特に、厚みのあるケースなどをお使いの場合は外してから充電してください。</li><li>● 付属ACアダプターは正しく接続されていますか。付属ACアダプターを外している間は、スマートフォンへの充電はできません。</li></ul>



# ● 仕様

製品仕様	
品名	ブルートゥーススピーカー
型名	ABS-215
S/N比	65dB 以上
最大出力	3.5W、4Ω
電源	5V $\equiv$ 2.4A
消費電力	最大 10W (待機時 0.4W)
内蔵充電電池	3.7V 2600mAh リチウムイオン充電電池 (保護回路内蔵)
充電時間	約 5 時間
充電電池連続動作時間	約 15 時間 (再生音量などにより動作時間は変化します)
スピーカー径	55mm
入力端子	USB-C 端子 (電源)、Φ 3.5mm ステレオミニ端子 (音声)
防塵・防水性能	IP54
外形寸法	約 207(幅) × 90(奥行) × 100(高さ) mm
質量	約 750g
付属品	ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約 1m)、 Φ 3.5mm ステレオミニプラグケーブル(線長 約 1.2m)、 取扱説明書 (保証書付き: 本書)
Bluetooth 受信機仕様	
登録番号	ABS-215
バージョン	5.0
クラス	Class 2
対応プロファイル	A2DP 1.3、AVRCP 1.6、AVCTP1.4、AVDTP 1.3
使用周波数	2.4GHz 帯
変調方式	FH-SS変調方式
与干渉距離	80m
ペアリング記憶数	6
ACアダプター仕様	
入力	100 - 240V ~ 50/60Hz 0.5A
出力	5V $\equiv$ 2.4A

※本機の外観および仕様は改善のため予告なく変更することがあります。この商品は、日本国内用に設計、販売しております。海外での修理や部品販売などのアフターサービスは行っておりません。

# ● 保証とアフターサービス

---

## ● 保証書

- 保証書は、本書に添付されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日、販売店名」などの記入内容をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

## ● 補修用性能部品の保有期間

- 本機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年間です。
- 補修用性能部品とは、その商品の性能を維持するために必要な部品です。
- 消耗部品のご注文などについては販売店または弊社にご相談ください。

## ● 部品について

- 修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際には、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

## ● 修理を依頼されるときは・・・持ち込み修理

- 「故障かな?と思ったら」に従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社にご連絡ください。
- 本機は国内専用です。国外での使用に対するサービスは対応できかねますので、ご了承ください。

## ● 保証期間中は

- 保証書の規定に従って、販売店または弊社にて修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

## ● 保証期間が過ぎているときは

- 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店または弊社にご相談ください。  
修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 消耗品のご注文は販売店または弊社にご相談ください。

## アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な場合は、下記の連絡先にお問い合わせください。

<b>持込み先または送付先</b>	<b>メールでのお問い合わせ</b>	<b>電話でのお問い合わせ</b>
株式会社太知ホールディングス サービスセンター 〒110-0005 東京都台東区上野3丁目2番4号 秋葉原村上ビル3階 ☎03-5846-7211	E-mail : taichitky@anabas.co.jp ホームページ : <a href="https://www.anabas.co.jp">https://www.anabas.co.jp</a>	☎0120-027-329 <b>受付時間</b> 月～金 午前10時～午後5時30分 (土・日・祝祭日・年末年始を除く)



### ● 個人情報の取り扱いについて

- 株式会社太知ホールディングスは、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

### ● 補修修理の仕組み

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。	
技 術 料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部 品 代	修理に使用した部品代金です。

### 長年ご使用の機器の点検を!

<b>愛情点検</b>	<b>このような症状はありませんか?!</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● 焦げくさい臭いがする。</li><li>● 本体がいつもより異常に熱い。</li><li>● その他異常や故障がある。</li></ul> 
	故障や事故の防止のため、使用を中止し、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

※本機を廃棄される場合は、地方自治体の廃棄処理に関連する条例または規則に従ってください。