


# ⚠お知らせ

## ワイヤレスマイクが使えないときは・・・


### ■ プレーヤーとワイヤレスマイクのペアリングが外れているかもしれません。

このようなときは、以下の手順でプレーヤーとワイヤレスマイク（以下、マイク）のペアリングをおこなってください。

1. プレーヤーの主電源を切ります。
2. 電池ボックスの極性に合わせマイクに単3形アルカリ乾電池（別売）を2本入れます。
3. マイクを2本同時にペアリングする場合は、電池ボックスと反対側の設定スイッチを1本はL、もう1本はRに設定します。
4. マイクの表示部にIR-が表示されるまで、5秒以上マイクの電源ボタンを押し続けます。

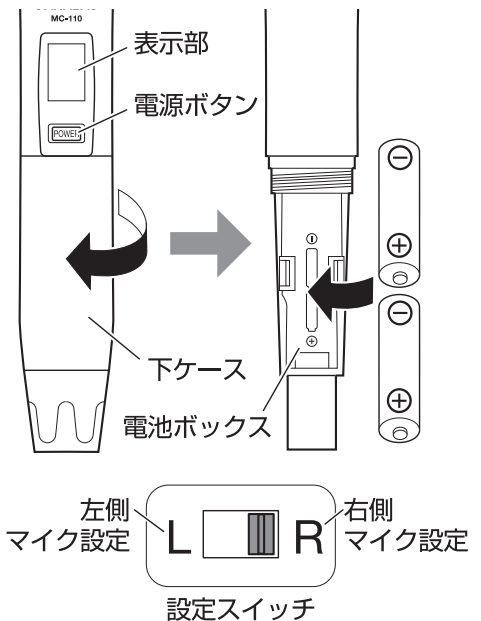


- IRの-はペアリングするまでの間、左から右に流れる動きを繰り返します。  
チャンネル番号 (CH:\*\*\* ) は、任意の3桁の数字です。

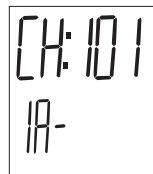

- マイクを2本ペアリングする場合は、2本同時に同じ表示状態にします。

5. マイクが上記表示の間に、プレーヤーの主電源を入れて待機状態にします。
6. マイクのチャンネル表示の下に通信周波数が表示されることを確認します。

- マイクのチャンネル表示の下に通信周波数が表示されるとマイクとプレーヤーのペアリングが完了します。
- 通信周波数が表示されるまで約1分かかります。
- 表示例：チャンネル番号 (CH:) 101、  
通信周波数 808.25MHz

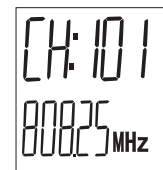

- ペアリングに失敗した場合でも同様の表示になりますので、マイクとプレーヤーがペアリングされたことを実際の動作で確認してください。