

取扱説明書

ふとんクリーナー

FP-100



ご使用になる前に

この取扱説明書(保証書付)を最後までお読みのうえ正しくお使いください。

本製品は家庭用として作られており、業務用には使用出来ません。室内での使用に限ります。

**日本国内専用
FOR USE IN JAPAN ONLY**

このたびは本品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになったあとは、必要なときにすぐに取り出せるように大切に保管してください。

保証書付

保証書に、お買い上げ日、販売店名などが記入されていることをご確認ください。

目 次

■安全にご使用いただく為に	2・3	■お手入れのしかた	6
■各部の名称	4	■故障かな?と思ったら	7
■使いかた	5	■仕様	7
■ゴミの捨てかた	6	■保証書	8

株式会社 太知ホールディングス
TAICHI HOLDINGS LIMITED

<http://www.anabas.co.jp>

〒110-0005 東京都台東区上野3丁目2番4号秋葉原村上ビル3階
お問い合わせ先: 電話03-5846-7211 FAX 03-5846-6639

安全にご使用いただく為に

このクリーナーは、家庭用です。業務用には使用しないでください。掃除目的以外には使用しないでください。
このクリーナーをご使用の前に、必ず取扱説明書をお読みになり、記載事項をお守りください。

■表示の説明

危険 「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷
*1を負うことがあり、その切迫の度合いが高い
こと」を示します。

警告 「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷
*1を負うことが想定されること」を示します。

注意 「取扱いを誤った場合、使用者が傷害*2を負うこ
とが想定されるか、または物的損害*3の発生が
想定されること」を示します。

*1：重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

*2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要しない、けが・やけど・感電などをさします。

*3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかる拡大損害をさします。

■図記号の説明

○は、禁止(してはいけないこと)を示します。
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

●は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。
具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

△は、注意を示します。
具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

警告

機器の上に物を置いたり、異物を 入れたりしない

入れない 金属類(クリップや針、コインなど)や紙などの燃えやすい物が内部に入った場合、感電・火災の原因となります。
特に子様のいるご家庭ではご注意ください。

電源コードを取り扱うときは、つ ぎのことを守る

- ・傷つけない
 - ・延長するなど加工しない
 - ・加熱しない・引っ張らない
 - ・重い物を載せない・はさんだりしない
 - ・無理に曲げない・ねじらない
 - ・束ねたりしない
- 守らないと、火災・感電の原因となります。

電源プラグにほこりが付着して いる場合は、電源プラグを抜きゴ ミやほこりをとる

電源プラグの絶縁低下によって、火災の原
因となります。

警告

 発煙や変なにおいがするときは、
すぐに電源プラグをコンセントから
抜く
プラグを
抜く そのまま使用すると、火災・感電の原因と
なります。
煙が出なくなるのを確認し、お買い上げの
販売店に修理をご依頼ください。

 電源コードが傷んだり、発熱した
ときは、電源プラグが冷えたのを
確認しコンセントから抜く
プラグを
抜く そのまま使用すると、火災・感電の原因と
なります。
電源コードが傷んだら、お買い上げの販売
店に交換をご依頼ください。

 ぬれた手で電源プラグを抜き差
ししない
ぬれ手禁止 感電の原因となります。

 灯油・ガソリンなど可燃物やたば
この吸い殻、線香など火の点い
たものは吸わせない
禁 止 火災の原因になります。

 分解・修理・改造はしない
分解禁止 発火したり、異常動作してけがをすることが
あります。修理は販売店にご相談ください。

 本体を落下させたり、強い衝撃
を加えない
禁 止 故障の原因になります。

 内部に水や異物等が入ったらす
ぐに電源プラグをコンセントから
抜く
プラグを
抜く そのまま使用すると、火災・感電の原因と
なります。お買い上げの販売店に、点検を
ご依頼ください。

 電源プラグは交流100Vコンセ
ントに根元まで確実に差し込む
確実に
差し込む 交流100ボルト、定格15A以外を使用す
ると、火災・感電の原因となります。
差し込みが悪いと、発熱し火災の原因とな
ります。

注意

 ガソリン・ベンジン・シンナーなど
引火性の物の近くで使用しない
禁 止 爆発や火災の原因になります。

掃除中に点灯したUVランプは 直視しないでください。

製品を裏返すとUVランプが自動的に消灯
しますが、万一点灯している場合は、絶対に
直視しないでください。目や皮膚の疾患の
原因になる恐れがあります。

 フィルターを取付けずに使用し
ない。また、フィルターを逆向
に取付けて使用しない
禁 止 正しく取付けずに使用すると発火の原因と
なることがあります。正しい取付け方は取
扱説明書の4・5ページをご覧ください。

火気に近づけない

本体の変形によるショートや発火の原因に
なります。

 ガラス・針・カミソリの刃・殺虫剤
などを吸わせない
禁 止 感電・ショート・発火の原因になります。

吸入口や排気口をふさいで運転 しない



加熱による本体の変形・発火の原因にな
ります。

 炎天下の車内や暖房器具のそば
など、温度が高くなるところで保
管しないでください。
禁 止 本体が変形したり、故障してやけどや発火
の原因になります。

免責事項について

- ・地震、雷、風水害および当社の責任以外の火災、第三者に
よる行為、その他の事故、お客様の故意又は過失、誤用、
その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関しては、当社は一切責任を負いません。
- ・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害
に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・内容に関しては、将来予告なく変更する場合があります。

各部の名称

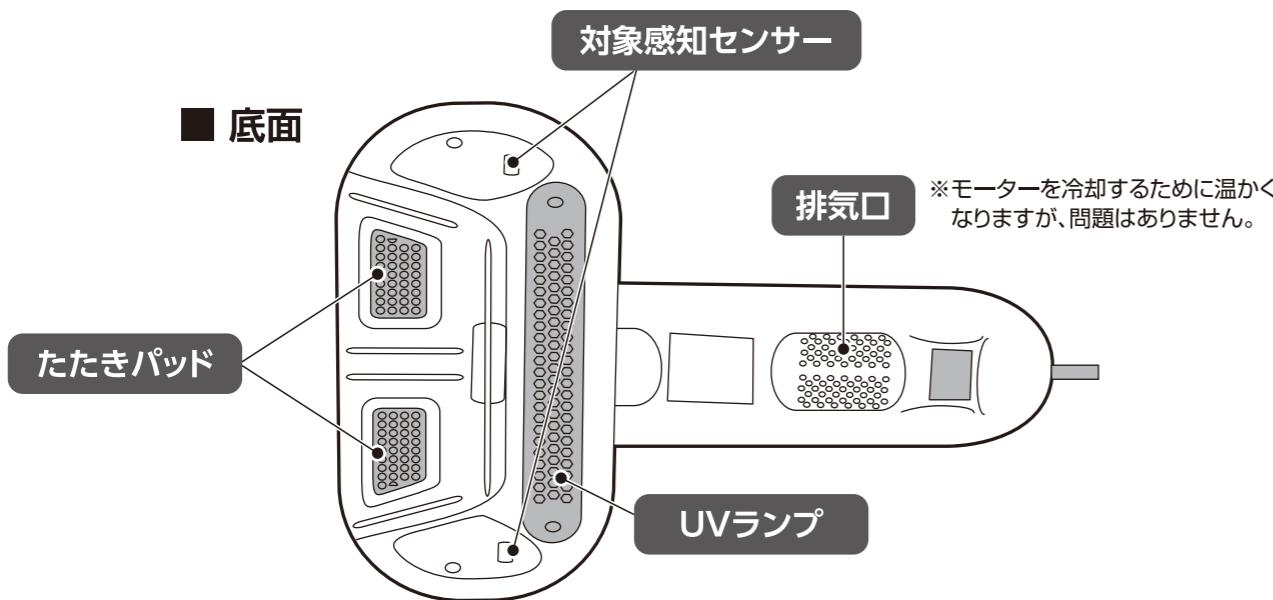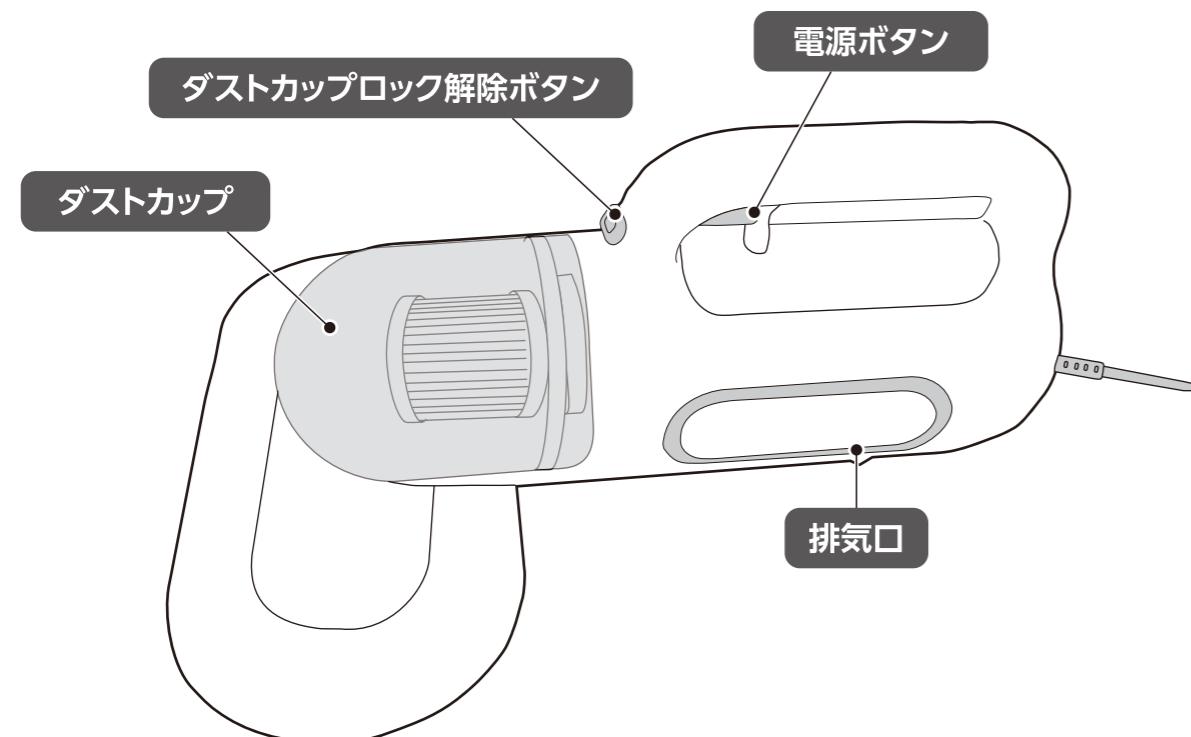

ご注意



一度に多量のゴミ、15mm角以上の目立つ
大きいゴミ、セロハンフィルムなど薄いゴミを
吸わせないでください。

吸入口やゴミの通り道にゴミがつまつたり、張り付
いたりして、ゴミを吸むことができなくなります。
一度電源を切り、つまつたゴミを捨ててからお掃除
を続けてください。



灯油、ガソリン、タバコの吸殻、水などを吸わせ
ないでください。
火災の原因になります。



各種フィルターは、必ず取付けて使用してくだ
さい。
フィルターを外したまま使用するとモーターが
発熱し、火災等、事故の原因となります。




ゴミは早めに捨ててください。
衛生面から、お掃除のたびにゴミを捨てるこ
とをおすすめします。

使いかた

■ 使い方

- 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- ハンドルの内側にある電源ボタンを1回押すと、運転が始まります。
- 使用後は、再度電源ボタンを押すと運転が停止します。
- コンセントから電源プラグを抜きます。

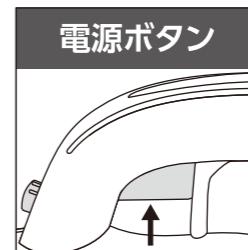


注 意

- 火気に近づけて使用しないでください。
- 落下防止のため、製品を持ち運ぶ際は、ハンドルを持ってください。
- 電源コードはコード収納ハンドルに巻きつけた状態で使用しないでください。コードが加熱し、火災や感電の原因になります。
- 使用中は、電源コードに足や物を引っかけないでください。

■ 掃除の仕方

週1回以上の掃除がおすすめです。毎日掃除すると、より清潔に保つことができます。

- 布団を平らに広げてから掃除します。
- 布団に押し付けることなく、滑らせるように掃除します。
※UVランプを動作させるために、布団にしっかりと密着させてください。

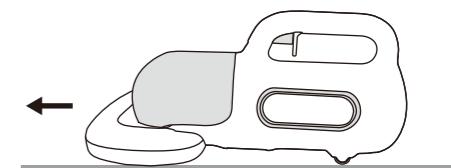


- 1往復約10秒を目安として、2往復していただくとより清潔に保つことができます。

一般的なシングルベッド

寝具の横方向に対しては1往復約10秒、縦方向に対しては1往復約20秒を目安に掃除してください。


※横幅約100cm、縦幅約210cmを想定しています。

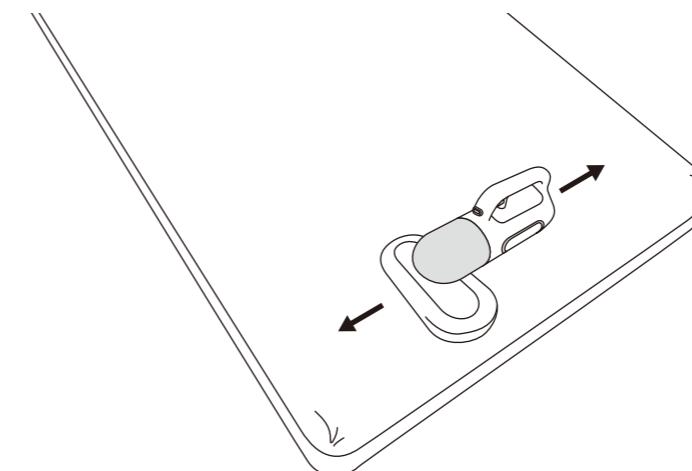

枕・クッション

枕など直接肌にふれる場所は、より念入りに掃除してください。2日に1度を目安にこまめに掃除してください。

※動かしにくい場合は、カバーを外して使用してください。

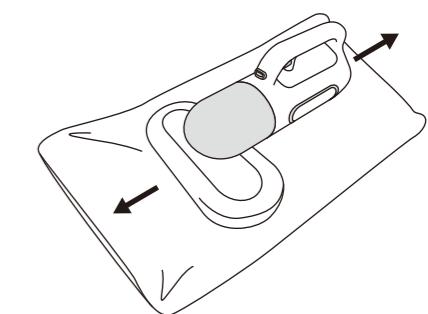

■ 保管の仕方

- 必ず電源プラグを抜いて保管してください。

注 意

- 布製品のみに使用し、革製品・畳・防ダニ加工した生地などには使用しないでください。
- UVランプを5秒以上、同じ場所に当て続けないでください。布や床の表面の傷みや変色の原因となります。


ゴミの捨てかた

●ゴミを捨てるときは必ず電源を切り、コンセントを抜いてから行ってください。


●フィルターにゴミが付着すると吸引力が低下します。



1. ダストカップ脱着ボタンを押して、ダストカップをはずします。

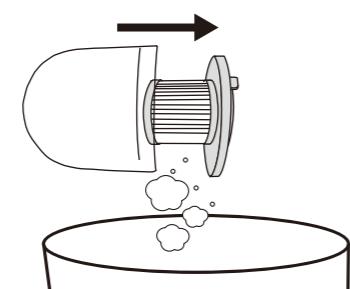

2. 本体からフィルターを取りはずし、ダストカップ内のゴミを捨てます。

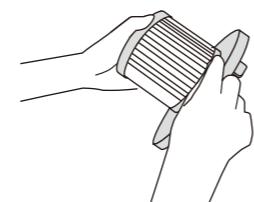

3. フィルターの細かいゴミを取ってください。

注意

ゴミはこまめに捨ててください。特にフィルターへのゴミの付着は吸引力の低下や、モーターの故障の原因となります。

故障かな?と思ったら

修理・サービスをお申しつけになる前に下記の点をお調べください。

こんな時は	調べるところ	処理
スイッチを入れても電源が入らない	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか?	電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
吸引力が弱い	ダストカップ内や、フィルターにゴミがいっぱいに溜まっていますか?	ゴミを捨て、フィルターのお手入れをしてください。
ゴミが排気口から飛び出す	フィルターは正しく取付けられていますか?	確実に取付けてください。
たたきパッドから使用時に異音がする	布団などが平らになっていますか? 製品を布団に強く押し付けていませんか?	一旦電源を切り、再度電源を入れ直してください。
排気が温かい	モーターを冷却しているため、特に問題はありません。	—
UVライトの灯りが見える	設計上、安全のためにUVライトの灯りが見えないようになっておりますが、対象感知センサーに異物が入った時などは点灯する場合があります。	すぐに電源を切り、絶対に直視しないでください。 皮膚に当たらないでください。2箇所への対象感知センサーを点検し、目詰まりや異物がないか確認してください。取り除いたにもかかわらず、点灯している場合は、ご使用せずメーカーに問い合わせてください。

お手入れのしかた

お手入れのときは、電源プラグを必ず抜いて行ってください。

本体・床用吸入口

●製品の汚れは乾いたやわらかい布でふき取ってください。

●汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、その後乾いた布でふき取るときれいになります。

●シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。

ダストカップ

●中に溜まったゴミを捨ててから水洗いをしてください。乾いた布でふいたあと、陰干して十分に乾燥させてから本体に取付けてください。

フィルター

●ゴミを落としてください。歯ブラシなどでかるくこごぎ落とすように使うと効率的です。

●水で洗う場合は、風通しの良い日陰で完全に乾いてからご使用ください。ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。

注意

- ・35度以上のお湯で洗わないでください。また、洗濯機で洗わないでください。
- ・洗剤、漂白剤を使って洗わないでください。
- ・洗い終わった後はよく乾燥させてご使用ください。

仕様

電 源	AC100V・50/60Hz	U V ランプ	5W
消 費 電 力	300W	電 源 コ ー ド	約4m
ダストカップ容量	600ml	本 体 サ イ ズ	W27.0×D32.0×H15.5cm
た た き 回 数	7,000回/分	本 体 重 量	1.4kg