

家庭用

ANABAS®

衣類乾燥室

GSP-20

取扱説明書

保証書付


保証書に、お買い上げ日、販売店などが記入されていることをご確認ください。

ご使用になる前に

この取扱説明書(保証書付)を最後までお読みのうえ正しくお使いください。

日本国内専用

FOR USE IN JAPAN ONLY

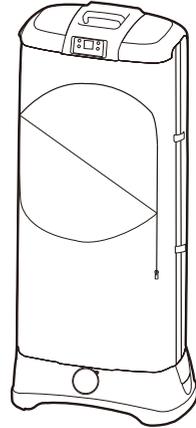

お買い上げいただきありがとうございます。

なお、この取扱説明書(保証書付)は、大切に保管してください。

万一ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、きっとお役に立ちます。

目次

● 安全上のご注意.....	2	● 故障かな?と思ったら.....	17
● 梱包品.....	5	● 仕様.....	18
● 各部の名前.....	6	● 乾燥時間の目安.....	18
● 使いになる前に.....	7	● 乾燥を避ける衣類について.....	18
● 設置について.....	7	● 保証とアフターサービス.....	19
● ご使用前のお願い.....	7	● アフターサービスについて.....	19
● 組み立て方.....	8	● 保証書.....	裏表示
● 使い方.....	10		
● 基本的な使い方.....	10		
● 運転時間の設定方法.....	12		
● 乾燥中に好きな香りを付ける.....	12		
● リモコン無しで本機を運転する(応急運転).....	13		
● 収納の仕方.....	14		
● お手入れ.....	16		
● 本機のお手入れ.....	16		
● 電源プラグのお手入れ.....	16		

● 安全上のご注意

製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐため、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ必ずお守りください。

製品を安全に正しくお使いいただくために、記号やいろいろな絵表示をしています。

その表示と意味は、次のようになっています。

■【記号の意味】

 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	 注意	人がけがをしたり、損害の発生が想定される内容を示しています。
--	---------------------------------	---	--------------------------------

■【本文中に使われている絵表示の意味】

 禁止	 分解禁止	 ぬれ手禁止	 接触禁止
 水ぬれ禁止	 指示を守る	 プラグを抜く	

⚠ 警告



発煙や変なにおいがするときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
煙が出なくなるのを確認し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。



電源コードが傷んだり、電源プラグが発熱したときは、電源プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
電源コードが傷んだら、お買い上げの販売店に交換をご依頼ください。



電源プラグは交流100Vコンセントに根元まで確実に差し込む

確実に差し込む

交流100ボルト以外を使用すると、火災・感電の原因となります。
差し込みが悪いと、発熱し火災の原因となります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

ぬれ手禁止

感電の原因となります。



分解・修理・改造はしない

分解禁止

感電・火災の原因となります。
内部の点検・調整および修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。



雷が鳴り出したら、電源コードに触れない

禁止

感電の原因となります。

警告



お子様やペットが触れない場所で使用する
また、小さなお子様のみで使用させない

指示を守る

倒れたり、誤った使い方をしないようにご注意ください。感電やけが、故障の原因となります。



プラグを
抜く

落としたり、強い衝撃を与えて
キャビネットを破損したときは、
すぐに電源プラグをコンセントから
抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因
となります。

お買い上げの販売店に点検をご依頼くだ
さい。



つぎのこと
を守る

電源コードを取り扱うときは、つ
ぎのことを守る

- ・傷つけない
- ・延長するなど加工しない
- ・加熱しない・引っ張らない
- ・重い物を載せない・はさんだりしない
- ・無理に曲げない・ねじらない
- ・束ねたりしない

守らないと、火災・感電の原因となります。



入れない

紙やプラスチック製品など可燃物
を本体内部に入れない

発火の原因となります。

特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



水ぬれ禁止

雨天時の屋外や浴室など、水が
かかったり、湿気の多い場所に置
いたり使用したりしない

火災・感電の原因となります。

降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注
意ください。



プラグを
抜く

本体内部に水や異物等が入ったら
すぐに電源プラグをコンセントから
抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因
となります。お買い上げの販売店に点検
をご依頼ください。



ほこりを
とる

電源プラグの刃や刃の取り付け
面にゴミやほこりが付着している
場合は、電源プラグを抜き、ゴミ
やほこりをとる

電源プラグの絶縁低下によって、火災の
原因となります。



接触禁止

使用中や使用直後の本機下部吹
出口には絶対に手を触れない

使用中や使用直後の吹出口は、大変に熱
くなっています。やけどの原因となります。



禁止

ご使用中やご使用直後に本体
の上を布や紙などで覆わない
また、これらのものが誤って本品
の上に落ちないようにする

やけどや発火の原因となります。



禁止

乾燥室内には灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコール等やそれら
が付着した洗濯物を入れたり近づけることは絶対に行わない

爆発や火災の恐れがあります。

警告



禁止

次のような場所には置かない

- 風呂場など、水がかかったり、湿気の多い場所
 - 雨、きりなどが直接入り込むような場所
 - 火のそば、暖房機器のそばなどの高温の場所
 - 直射日光の当たる場所
 - 炎天下の車内・ほこり、油煙の多い場所
 - 振動の強い場所
 - 腐食性ガス(亜硫酸ガス、硫化水素、塩素ガス、アンモニアなど)の発生する場所
 - 極端な高温、低温、温度変化の激しい場所
 - ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所
- 火災・感電の原因となります。

注意



禁止

使用後は、電源プラグをコンセントから抜く

本製品に電源スイッチはありません。万一故障したとき、火災の原因となることがあります。



プラグを抜く

電源プラグをコンセントから引き抜くときは、電源プラグを持って引き抜く

コードを持って引き抜くとコードが破損し、火災・感電の原因となります。



指示を守る

電源プラグは容易に手が届くコンセントに接続する

本製品に電源スイッチはありません。万一の事故防止のため、すぐに電源プラグを抜くことができるコンセントに接続してください。



禁止

持ち運ぶときは、電源プラグをコンセントから抜く

けがやコードが傷つき、火災・感電の原因となります。



禁止

機器の上に乗らない

倒れたり、こわれたりしてけがの原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



禁止

本体や電源プラグを水につけたり、水をかけたり、丸洗いしない

ショートや故障の原因となることがあります。



禁止

一般家庭用以外の用途に使用しない

故障の原因となることがあります。



禁止

家具のすき間など、狭い場所で使用しない

風通しが悪くなり、発火や火災・故障などの原因となることがあります。



禁止

衣類の乾燥以外の目的で本機を使用しない

発火ややけどの原因となることがあります。



禁止

水のかかるところや、火気の近くでは使用しない

感電や故障、発火、火災の原因となることがあります。



禁止

熱に弱い物の上では使用しない

火災の原因となることがあります。



禁止

使用中は移動させない

けがややけど、故障の原因となることがあります。

⚠ 注意



爆発物（ライター、スプレー容器など）が衣類と一緒に本機に入ることがないようにしてください。

禁止 火災あるいは爆発の危険があります。



乾電池を取り扱うときは、つぎのことを守る。

指示を守る

- 単4形乾電池以外の電池は使用しない
- 極性表示⊕と⊖を間違えて挿入しない
- 充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れない
- 乾電池に表示されている「使用推奨期限」を過ぎたり、使い切った乾電池は入れておかない
- 種類の違う乾電池、新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しない
- 本体から電源コードを抜いた状態で、リモコンに乾電池を入れたまま長時間放置しない
- 長時間使用しないときは、リモコンから乾電池を取り出す
- 水に濡らしたり、濡れた手で触れない

発熱・液もれ・破裂などにより、やけど・けがの原因となることがあります。

もし、液に触れたときは、水でよく洗い流し医師に相談してください。


器具に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。

■ 免責事項について


- 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故・お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

● 梱包品

ご使用前に下記の物が梱包されていることをご確認ください。万が一、不足がある場合は、お買い求めになられた販売店または当社のサポートセンターまでご連絡ください。

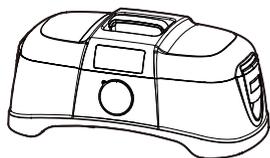

衣類乾燥室
(収納時の状態)




アルミ製ポール2本




取扱説明書
(本書)

● 各部の名前


(収納時)

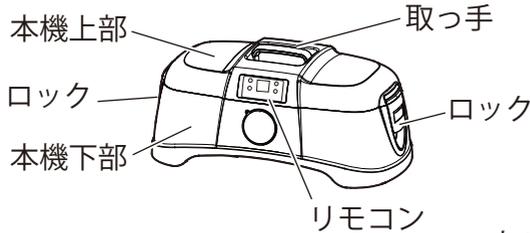


(使用時)

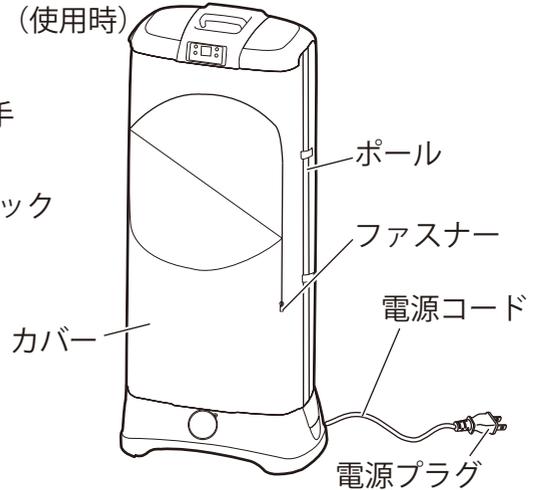

本機上部

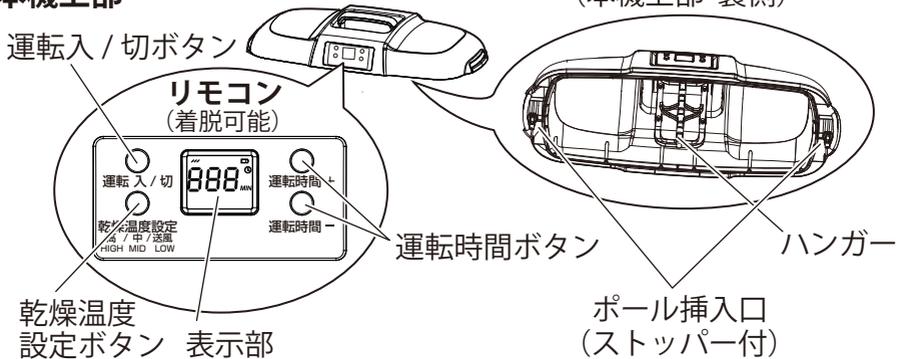

本機下部

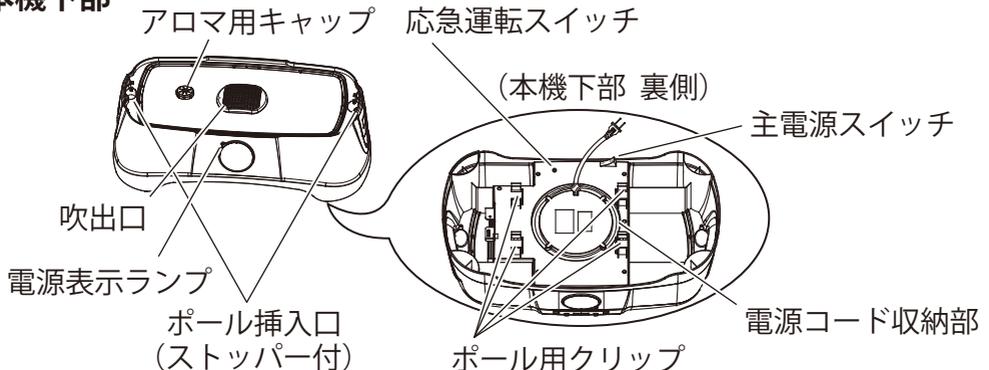

※説明のため、本機上部/下部のイラストではカバーを省略しています。
カバーを本機から取り外すことはできません。

● お使いになる前に

● 設置について

※ たこ足配線にならないように、電源は電源コンセントに直接接続してください。

※ カーテンや衣類などが本機にかかる恐れのない場所に設置してください。
発火や故障の原因となることがあります。

※ スプレー缶など、引火性のものを本機の近くに置かないでください。爆発や火災の原因になります。



※ 本機を壁やカーテン、家具、観葉植物、ふすまなどの近くには設置しないでください。

※ 水平で安定した場所に設置してください。
故障や転倒、落下によるけが、感電の恐れがあります。

※ 本機の下に、物が入らない場所に設置してください。特に可燃物や溶けやすい物が本機の下に入り込まないように注意してください。
発火や故障の原因となることがあります。

※ 本機は水がかかる場所や火気のある場所から 1.5m 以上離して設置してください。

● ご使用前のお願い

■ 本体に水がかからないようにしてください。もし、本製品内部に水が入った場合は、使用を中止してください。

■ 本製品の設置に際しては、本製品の周囲には、30cm 以上の空間をあけてください。

■ お子様やペットが乾燥室の中に入らないように注意してください。ご使用前に乾燥室の中を確認してください。

■ 衣類の洗濯タグで乾燥機の使用が可能になっている衣類のみ乾燥してください。

■ 布団は本機では乾燥できません。布団は業務用の機械でなければ乾燥できません。

■ ガソリンやドライクリーニング溶剤または類似の化学製品が付着した衣類は本機で乾燥しないでください。発火をする恐れがあります。このような衣類は水洗いをして、風に当てて自然に乾燥させてください。

高可燃物にはアセトン、アルコール、ガソリン、灯油、剥離剤、テレピン油、ワックス、ワックス除去剤などがあります。

■ 植物性油や食用油など油のしみこんだ衣類は乾燥中の熱により自然発火することがあります。また乾燥後に積み重ねたりしていると、油の酸化により、乾燥させた衣類から熱が逃げられなくなり発火する恐れがあります。

■ フォームラバー製品（ラテックス製品）または同様のゴムを含む製品は本機で乾燥させないでください。フォームラバー製品は熱せられると自然発火することがあります。


■ 金属を含む下着は本機ではご使用にならないでください。乾燥中に金属の補強材が緩んで本機を破損する恐れがあります。

■ 乾燥する衣類が耐えられる温度を確認してから乾燥温度を設定してください（高温：75℃、中温：45℃）。衣類が耐えられる温度よりも低い場合は低温（送風）に設定してください。

● 組み立て方

1. 本機下部の裏側からポールを回転させるように取り外します。


- お買い上げ時は、ポールは梱包材の上部に梱包されています。
- ポールの軸を回転させると簡単に外れます。
- ポールの下部裏側への取り付けは、「収納の仕方」(14 ページ)をご覧ください。

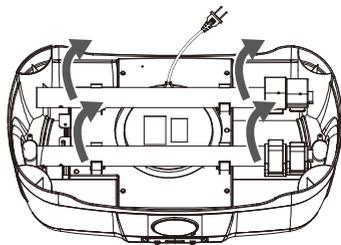


2. 本機下部の裏側に巻き付けられているACコードを全て取り出します。



※ お使いになるときは、ACコードは本機下部に巻き付けられたままにしないでください。ACコードが発熱し故障や火災の原因となることがあります。

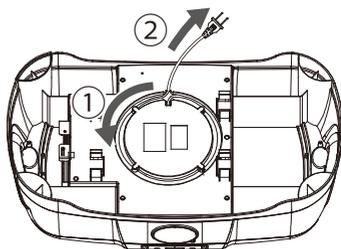

3. 本機上部と下部を止めている本機のロックを外します。

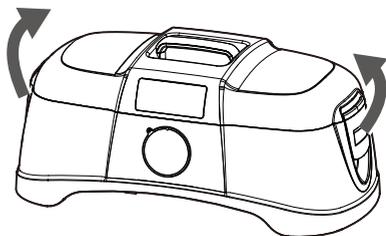


4. 本機上部からリモコンを外し、リモコンに市販の単4形乾電池を2本入れます。

- 本機上部のリモコンは、左右のすき間に指を入れて外してください。
- 乾電池は付属していません。電池は、単4形のマンガン電池またはアルカリ電池をお使いください。単4形アルカリ電池をお勧めいたします。



※ 単4形のマンガン電池またはアルカリ電池以外の電池はお使いにならないでください。
※ リモコン表示部の電池マークが「□」に変わったときは、電池を交換してください。

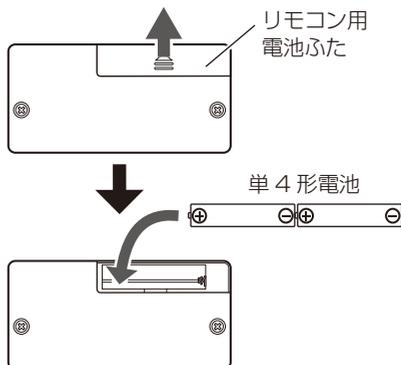


5. 本機下部のポール挿入口のつまみをスライドさせ、ポール挿入口にポールの太い方を挿入します。

※ ポールのロックレバーにラベルが貼ってある面を外側に向けてください。



※ ポール挿入口のつまみをスライドさせずに、ポールを挿入しようとすると、ポールまたはポール挿入口を破損するおそれがあります。

- ポール挿入口のつまみを離し、ポールがポール挿入口に固定されていることを確認してください。

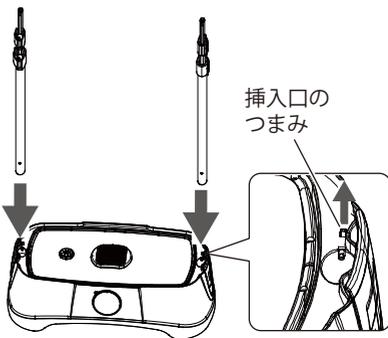


6. ポール下側のロックを外し、ポールの2段目を伸ばし、再度ロックします。

※ 3段目は、まだ伸ばさないでください。3段目まで伸ばしきると本機上部を取り付けられません。

- ポールの2段目が固定されていることを確認してください。

7. 本機上部のポール挿入口のつまみをスライドさせ、ポール挿入口にポールの細い方を挿入します。

- ポール挿入口のつまみを離し、ポールがポール挿入口に固定されていることを確認してください。

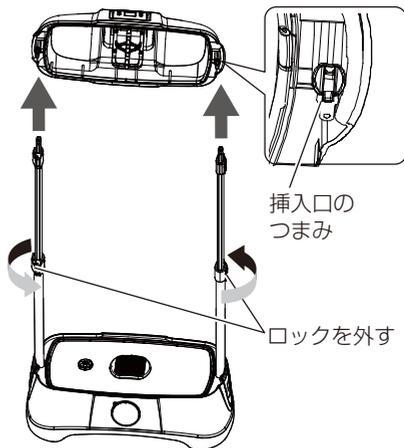


8. ポール上側のロックを外してポールの3段目を伸ばして再度ロックします。

- ポールの3段目が固定されていることを確認してください。



※ ポールは必ず伸ばしてきてお使いください。ポールの左右の高さが違うと、本機が不安定になり、転倒するおそれがあります。

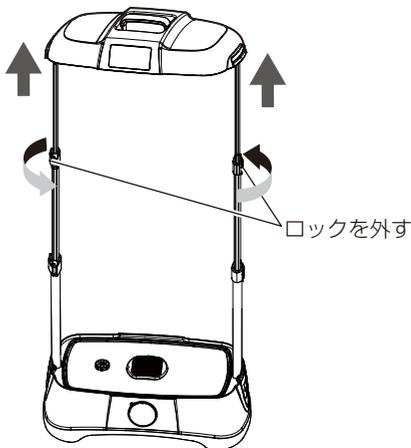


※ 説明のため、イラストではカバーを省略しています。

● 使い方


● 基本的な使い方

1. 電源コードを交流 100V のコンセントに接続します。

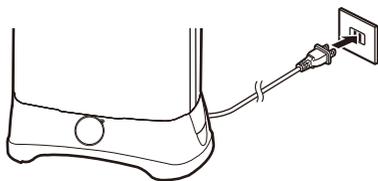

2. 本機下部裏側の主電源スイッチの【I】側を押し電源を入れます。

● 電源表示ランプが赤色に点灯します。

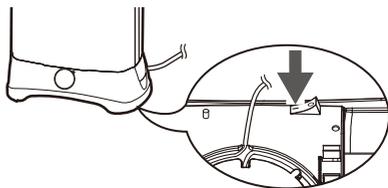


3. 乾燥させる衣類を本機上部裏側のハンガー引っ掛けます。

● ハンガーには、ワイシャツで4枚(総重量5kg)まで掛けることができます。

※ 乾燥させる衣類は必ずハンガーに掛けてください。吹出口に直接衣類を乗せたりしないでください。



※ ハンガーを使っても、衣類の裾などが吹出口を覆わないようにしてください。

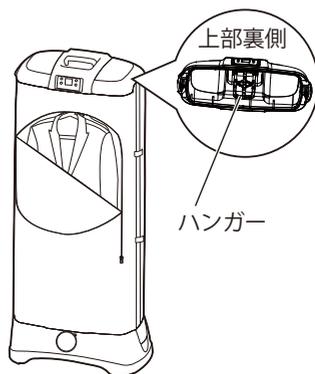

4. カバーのファスナーを締めます。

※ 乾燥させる衣類をファスナーではさなまいように注意して、ファスナーを締めてください。



5. 乾燥を開始するには、リモコン【運転入/切】ボタンを押します。

● リモコンの表示部が約5秒間点灯し、「300 MID」と表示され、乾燥が始まります。
● 電源表示ランプが赤色に点滅します。



6. 【乾燥温度設定】 ボタンを押して乾燥温度を設定します。

- 初期設定は、中温 (MID) で運転時間は300分です。
- 乾燥温度設定ボタンを押さないときは、初期設定 (中温) で運転を開始します。

※ 乾燥は設定時間経過後自動的に停止しますが、乾燥中は本機を放置したままにせず、本機の動きを常に確認してください。



- 【乾燥温度設定】 ボタンを押す毎に、乾燥温度と運転時間が以下のように切り替ります。



- 乾燥温度は高温が約70℃、中温が約40℃です。


7. 乾燥を停止するには、リモコンの【運転入/切】ボタンを押します。

- ヒーターが切れて一定時間送風した後、運転が止まります。
- リモコンの表示部が消えます。
- 電源表示ランプが赤色に点灯します。




8. 本機下部裏側の主電源スイッチの【O】側を押し電源を切ります。

- 電源表示ランプが消灯します。

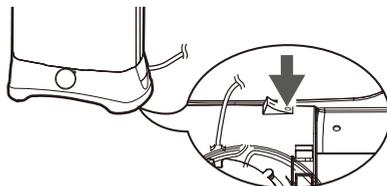

9. ご使用後は、電源プラグをコンセントから抜きます。

- 再度乾燥を行うときは、手順2. から始めてください。

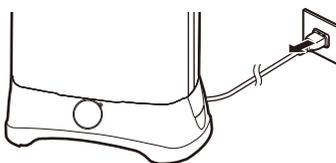

- ※ 濡れた手で電源プラグを抜き差ししたり、本機を操作しないでください。
- ※ 電源プラグは必ず家庭用交流100V (50/60Hz) のコンセントに直接接続してください。延長コードをご使用になるときは、定格電力1,000W以上の延長コードに本機だけを接続してご使用ください。
- ※ 電源コードは束ねたまま、または本機下部に巻き付けられたまま使用しないでください。
- ※ 本機は連続して使用しないでください。乾燥が十分でない時は、本機下部が十分に冷えたことを確認してから、再度乾燥を開始してください。

● 運転時間の設定方法

運転時間を設定することができます。

1. 「基本的な使い方」(10ページ)の手順1

～6を行います。

- 乾燥が始まります。

2. 【運転時間+】ボタンまたは【運転時間-】ボタンを押して乾燥させる時間を設定します。

- 運転時間は15分間隔で、約15～360分の間で設定できます。
- 【運転時間+】ボタンを押すと、設定時間は15分増えます。
- 【運転時間-】ボタンを押すと、設定時間は15分減ります。



※ 運転時間を設定しても、乾燥中は本機を放置したままにせず、本機の動きを常に確認してください。



3. 運転中に乾燥を停止するには、リモコン【運転入/切】ボタンを押します。

- ヒーターが切れて一定時間送風した後、運転が止まります。




4. 設定した時間経過後、電源が切れることを確認します。

● 乾燥中に好きな香りを付ける

1. 「組み立て方」(8ページ)の手順1～4を行います。

2. 本機下部のアロマ用キャップを反時計回りに回し外します。

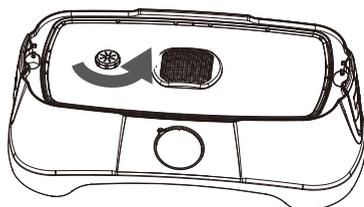


3. お手持ちのアロマオイルを入れます。


- お好みの香りの強さに合わせて、アロマオイルは希釈してお使いください。



※ アロマオイルは、水溶性アロマオイルをお使いください。油性アロマオイルは使わないでください。

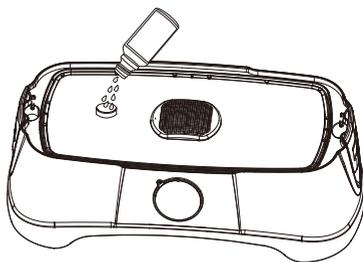

4. アロマ用キャップを時計回りに回し、しっかり取り付けます。

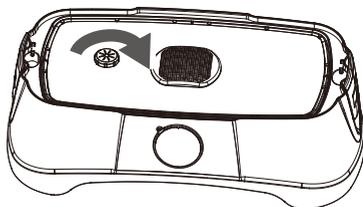

- ※ 濡れた手で電源プラグを抜き差ししたり、本機を操作しないでください。
- ※ 電源プラグは必ず家庭用交流 100V (50/60Hz) のコンセントに直接接続してください。延長コードをご使用になるときは、定格電力 1,000W 以上の延長コードに本機だけを接続してご使用ください。
- ※ 電源コードは束ねたまま使用しないでください。


● リモコン無しで本機を運転する (応急運転)

リモコンが動かないとき、リモコン無しで本機を運転する応急運転ができます。

1. 本機下部の裏側の【応急運転】スイッチを押します。




※ 【応急運転】スイッチは強く押さないでください。内部を破損するおそれがあります。

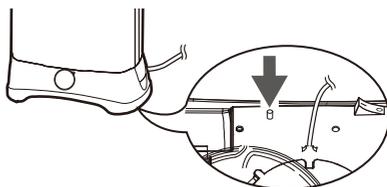


- ※ 運転のオン・オフはできますが、温度設定・時間設定はできません。初期設定 (中温での運転時間は 300 分) の運転になります。

● 収納の仕方


1. ポールの各ロックレバーを外して、ポールが最短になるように縮めます。
2. 縮めたポールにロックを掛けます。

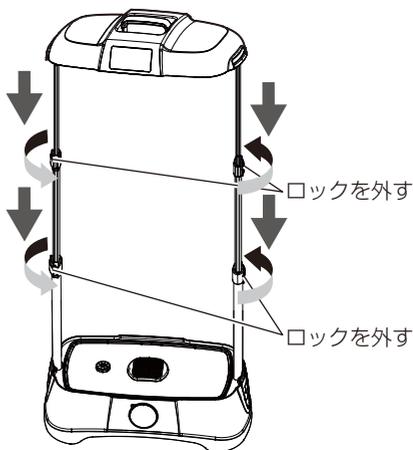

3. 本機上部のポール挿入口のつまみをスライドさせ、本機上部からポールを引き抜きます。
4. 本機下部のポール挿入口のつまみをスライドさせ、本機下部からポールを引き抜きます。

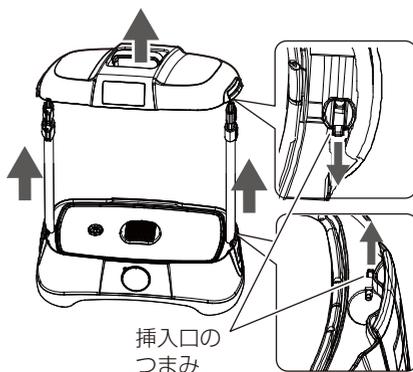

5. 内部に収まるようにカバーを折りたたみ、本機上部と下部をロックで固定します。
 - 本機上部と下部がロックで固定されていることを確認してください。

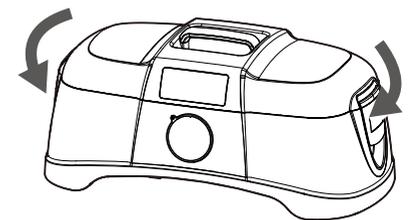


※ カバーを本機の上部と下部ではさまないように注意して、上部と下部をロックしてください。

6. 本機下部の裏側に電源ケーブルを巻き付けます。



※ 電源ケーブルを巻き付けるときに、電源ケーブルを傷つけないように注意してください。


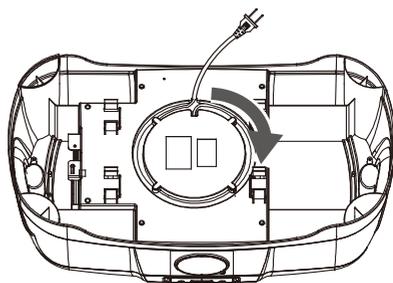


7. 本機下部の裏側のクリップにポールを取り付けます。

- ポールの細い面を下にしてクリップの間に置き、ポールの太い面が上になるようにポールを回転させて取り付けてください。



※ ポールを取り付けるときに、ポールで電源ケーブルを傷つけないように注意してください。

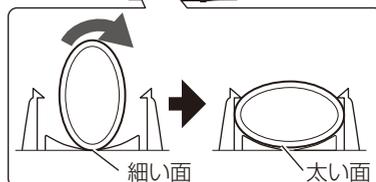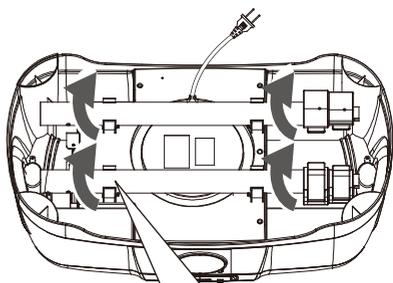

※ 本機が水平になるような場所に保管してください。

※ 本機が下記の状態にならないように保管してください。間違った向きで保管すると本機の故障の原因になったり、アロマオイルが漏れて本機を破損するおそれがあります。

- ・ 本機の上下を逆にする
- ・ 本機の前面または後面を下にする
- ・ 本機の側面を下にする
- ・ 本機を斜めにする



● お手入れ




- ※ お手入れの前に必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ※ 電源プラグは絶対に水に浸けないでください。

● 本機のお手入れ



- ※ ご使用直後は、本機下部の吹出口は大変に熱くなっています。十分にさめていることを確認してからお手入れをおこなってください。
- ※ 使用後は、毎回お手入れをおこなってください。お手入れをおこなわずに放置すると、本製品の劣化や故障の原因となります。

- 本機下部の吹出口は、乾いた柔らかい布でから拭きします。

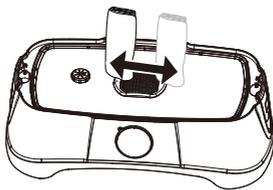

- 本機表面は乾いた柔らかい布で、から拭きします。
- 本機表面の汚れがひどい場合のみ、水で濡らした柔らかい布をよく絞ってから丁寧に拭いてください。
- ※ メラミンスポンジなど固いスポンジやたわしは使わないでください。傷の原因になります。
- ※ みがき粉やたわし、ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤は使わないでください。

● 電源プラグのお手入れ

- 乾いた柔らかい布で、から拭きします。
- ※ みがき粉、ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤は使わないでください。

● 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に一度以下の項目を確認してください。
それでもなお異常があるときは使用を中止して、サポートセンターまでご連絡ください。

症状	ご確認ください
電源が入らない。	<ul style="list-style-type: none">● 電源プラグをコンセントの奥までしっかりと差し込んでいることをご確認ください。● 主電源スイッチが入っていることをご確認ください。● 本機が傾いていませんか。本機は安全のため、一定以上の傾きになると電源が切れる仕様になっています。
使いはじめにニオイがする。	<ul style="list-style-type: none">● はじめてお使いになるときや、長期間お使いにならなかったときは、使いはじめにニオイがすることがありますが、不具合ではありません。長らくお使いになってもニオイがする場合は、お買い上げになった販売店または当社のサービスセンターにご連絡ください。
乾燥が始まらない。	<ul style="list-style-type: none">● 電源プラグをコンセントの奥までしっかりと差し込んでいることをご確認ください。● 主電源スイッチが入っていることをご確認ください。● 本機を連続使用して、本機下部が熱くなっていませんか。安全のため一定の温度に達しますと、乾燥が始まらない仕様になっています。本機下部が冷めてから再度操作を行ってください。
リモコンのボタンを押しても操作ができない。	<ul style="list-style-type: none">● リモコンに単4形電池が入っていますか。単4形電池を正しく入れてください。● リモコンに入っている単4形電池の残量は十分にありますか、また電池の極性は正しく入っていますか。新しい電池を入れてください。または電池の極性を正しく入れ直してください。
乾燥がすぐに止まる。	<ul style="list-style-type: none">● 衣類が本機下部の吹出口をふさいでいる、または吹出口に近すぎませんか。衣類が本機下部の吹出口をふさぐ、または近すぎると本機下部が熱くなることがあります。安全のため一定の温度に達しますと、乾燥が停止する仕様になっています。本機下部の吹出口から衣類を離すように入れ直してください。



※ 上記の内容を確認しても本機が正常に戻らない場合は、お買い上げになった販売店または当社のサービスセンターにご連絡ください。

仕様

品名	衣類乾燥室
型名	GSP-20
電源	100 V ~ 50/60 Hz
リモコン用電池	単4形乾電池×2本
消費電力	620 W
外形寸法 (収納時)	約 620 (幅)×330 (奥行き)×290 (高さ) mm (突起部含まず)
(組立時)	約 620 (幅)×330 (奥行き)×1490 (高さ) mm (突起部含まず)
質量	約5.0kg
付属品	取扱説明書 (保証書付き:本書)、アルミ製ボール×2本、

※本機の外観および仕様は改善のため予告なく変更することがあります。この商品は、日本国内用に設計、販売しております。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスは対象外となります。

●乾燥時間の目安

※乾燥温度設定: 高温 (HIGH)

乾燥する衣類	数量	乾燥時間の目安
Yシャツ	半袖 1 ~ 2枚	15分
	長袖 1枚	30分
	長袖 2枚	45分
Tシャツ	1 ~ 2枚	30分
下着・靴下	2組	30分
体操着 (こども用)	上下1セット	30分
上履き (こども用)	2足	60分

●おすすめポイント

- ◆ 普段、使用頻度の多いスーツなどを日常的に乾燥できます。
⇒ 雨の多い梅雨の時期や汗ばむ夏、自宅に帰ったら乾燥させることでスーツも長持ちします。
- ◆ 限られた空間で温風乾燥させるため、乾燥時間も短く、忙しい朝にも大活躍します。
⇒ 特に子供の体操着や部活のユニフォームなど、洗う回数の多いものをサッと乾かせます。
⇒ 気温の低い冬は外干しても衣類が乾きにくく時間がかかりますが、そんな季節でも素早くふっくら乾燥できます。

●乾燥を避ける衣類について

乾燥時の熱によって繊維自体が縮むことがあります。乾燥の前には、衣類の洗濯表示や材質表示をよく確認してください。

■ ウールなどの毛織物の衣類

衣類の縮みや、毛の抜けるおそれがあります。

例: ウールのセーター



■ 皮革製品の衣類

衣類の縮みや、衣類表面にヒビが入るおそれがあります。

例: 革ジャンパー



■ シルク製品の衣類

衣類の縮みや、色あせ、形崩れるおそれがあります。

例: シルクのブラウス



■ わたやウレタンなどを使用した製品

製品自体を傷めたり、本機の故障の原因となることがあります。

例: 枕、バスマット



■ のり付けた衣類

吹出口の目詰まりの原因となることがあります。



■ 平干し表示の衣類



(新表示)



(旧表示)

■ ドライクリーニング表示の衣類



(新表示)



(旧表示)

■ 「タンブラー乾燥禁止」、「回転ドラム式乾燥禁止」などの表示のある衣類

■ その他下記のような衣類

レースの多い衣類、刺繍の多い衣類、超極細繊維を使用した衣類、タイツ。

● 保証とアフターサービス

● 保証書

- 保証書は、本書に添付されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日、販売店名」などの記入内容をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

● 補修用性能部品の保有期間

- 本機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年間です。
- 補修用性能部品とは、その商品の性能を維持するために必要な部品です。
- 消耗部品のご注文などについては販売店または弊社にご相談ください。

● 部品について

- 修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際には、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

● 修理を依頼されるときは・・・持ち込み修理

- 「故障かな?と思ったら」に従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社にご連絡ください。
- 本機は国内専用です。国外での使用に対するサービスは対応できかねますので、ご了承ください。

● 保証期間中は

- 保証書の規定に従って、販売店または弊社にて修理させていただきます。
- なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

● 保証期間が過ぎているときは

- 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店または弊社にご相談ください。
- 修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 消耗品のご注文は販売店または弊社にご相談ください。

● アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な場合は、本書に記載のお買い上げの販売店または弊社にお問い合わせください。

持込み先または送付先

株式会社太知ホールディングス
サービスセンター

〒110-0005

東京都台東区上野3丁目2番4号秋葉原村上ビル3階

☎03-5846-7211

メールでのお問い合わせ

E-mail :

taichitky@anabas.co.jp

ホームページ:

<http://www.anabas.co.jp>

電話でのお問い合わせ

☎03-5846-7211

受付時間

月～金 午前10時～午後5時30分
(土・日・祝祭日・年末年始を除く)

● 個人情報の取り扱いについて

- 株式会社太知ホールディングスは、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

● 補修修理の仕組み

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。

技 術 料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部 品 代	修理に使用した部品代金です。

愛情点検



このような
症状はあり
ませんか?

長年ご使用の機器の点検を!

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源コード、プラグに傷が付いていたり、触れると通電しなかったりする。
- 焦げくさい臭いがする。
- 本体がいつもより異常に熱い。
- その他異常や故障がある。

このような症状の時は、使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

株式会社 太知ホールディングス
TAICHI HOLDINGS LIMITED
<http://www.anabas.co.jp>

〒110-0005 東京都台東区上野3丁目2番4号 秋葉原村上ビル3階
お問い合わせ先: 電話03-5846-7211 FAX 03-5846-6639