



取扱説明書

LED単2・3・4¹本でライト

KBN-234



このたびは本品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになったあとは、必要なときにすぐに取り出せるように大切に保管してください。

保証書付

保証書に、お買い上げ日、販売店名などが記入されていることをご確認ください。

株式会社 太知ホールディングス TAICHI HOLDINGS LIMITED

〒110-0005 東京都台東区上野3-2-4 秋葉原 村上ビル3階 TEL.03-5846-7211 FAX.03-5846-6639
<http://www.anabas.co.jp>

無料修理規定

1. 正常な使用状況で故障した場合。
 2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、上記の保証書に必要な事項をご記入ください。
 3. 保証期間内でも次の場合は有料となります。
 - ①本書の提示がない場合。
 - ②本書にお買い上げの年月日、お客様名。お買い上げ販売店名の記入がない場合、及び本書の字句を書き替えられた場合。
 - ③使用上の誤り、他の機器から受けた障害、または修理や改造による故障または損害。
 - ④お買い上げ後の落下等による故障及び損害。
 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 株式会社太知ホールディングスでは、個人情報の重要性を認識し、厳重に管理いたしております。

安全にご使用いただくために

警告 「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷*¹を負うことが想定されること」を示します。

*1: 重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療入院・長期の通院を要するものをさします。



電池は、加熱したり、火や水の中に入れない

電池の破裂・液漏れにより、火災・けがの原因となることがあります。



電池を分解・改造しない

無理に電池を分解しようとすると、手指を傷つけたり、電池の液が飛び散って衣服を損傷したり、皮膚のただれや化学やけどを起こす恐れがあります。



電池の液が皮膚や衣服についたら、水で洗い流してください。

万一、目に入った場合は、すぐにきれいな水で洗い流して、医師の診察を受けてください。

注意 「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*²を負うことが想定されるか、または物的損害*³の発生が想定されること」を示します。

*2: 傷害とは、治療入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。

*3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。



直射日光、高温多湿の場所を避けて保管してください

高温・湿気により、乾電池の腐食や液漏れの原因となります。



電池を取り外した場合は、幼児が誤って飲むことがないように、幼児の手が届かないところへ置く

万一、幼児が飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談する。



乾電池は充電しない

電池の破裂・液漏れにより、火災・けがの原因となります。

禁止

仕様

使用光源	白色LED 0.5W
明るさ (照明モード:強) (新品単2形アルカリ乾電池使用時)	照度:約250lux(1m前方) 光束:約32lm
使用電池	乾電池単2形、単3形、単4形のいずれか1本 (各サイズ1本ずつ装着可能)
電池寿命 (新品乾電池使用時)	単2形アルカリ乾電池:約18時間 単3形アルカリ乾電池:約8時間 単4形アルカリ乾電池:約2時間 各1本装着し順次切り替え使用時:約28時間
本体外形寸法(ハンドルを含む)	幅:約155mm×高さ:約103mm×奥行き:約72mm
本体重量(乾電池を除く)	約204g
外郭保護等級(JIS C 0920)	IP54 〔固体物侵入保護:5級 防じん形〕 〔水侵入保護:4級 防まつ形〕

●仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

各部の名称

乾電池サイズ別切替スイッチ

照明モード切替ボタン

レンズカバー




乾電池の入れ方

単2・単3・単4乾電池のいずれか1本(別売)

①レンズカバーを反時計回りに回し、取り外します。



②乾電池の種類及び向きを確認して正しく入れてください。
乾電池は単2・単3・単4のいずれか1本でも使えます。
全ての種類の乾電池を入れても使う事ができます。

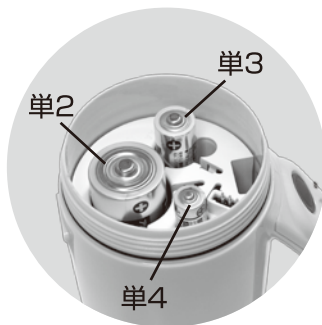

③レンズカバーを時計回りに回し、取り付けます。



「+」側が上向きです。

⚠ 注意



- ・乾電池の極性(+・-)は間違いの無いように入れてください。正しい方向に挿入しないと使用できません。
- ・長時間ご使用にならない場合は、乾電池を本体から取り外してください。
- ・防まつ仕様ですが、内部に水が入った場合は、電池を取り出し、乾かしてからご使用ください。
乾電池の発熱・液漏れ・破裂によりけがや故障の原因となることがあります。

ご利用方法

① ライトの点け方



①乾電池サイズ別切替スイッチをスライドさせます。

単2電池をセットしている場合は単2の位置、単3電池をセットしている場合は単3の位置、単4電池をセットしている場合は単4の位置に合わせてください。

②切の位置にスライドさせると、ライトは消灯します。

⚠ 注意



- ・点灯中はライトを直視しないでください。また、他人に直接向けないでください。
- ・幼児の手の届かないところに保管し、いたずらに注意してください。
けがの原因となります。

② 照明モード切り替え方法



照明モード
切替ボタン

照明モード切替ボタンを押すごとに、照明モードが切り替わります。
ライト点灯時は「強」になっています。

- 1 : 強
2 : 弱
3 : 点滅

免責事項について

- 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故・お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。