




マルチセンサーライト

取扱説明書

KBN-504 (W)

●保証書付

保証書に、お買い上げ日、販売店などが記入されていることをご確認ください。

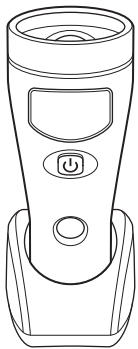

ご使用になる前に

この説明書(保証書付)を最後までお読みのうえ正しくお使いください。

日本国内専用

FOR USE IN JAPAN ONLY

お買い上げいただきありがとうございます。

なお、この取扱説明書(保証書付)は、大切に保管してください。

万一ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、きっとお役に立ちます。

●安全上のご注意

製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐため、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ必ずお守りください。

	警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	人がけがをしたり、損害の発生が想定される内容を示しています。

■【本文中に使われている絵表示の意味】

	禁止		分解禁止		ぬれ手禁止		水ぬれ禁止
	指示を守る		プラグを抜く		指示を守る		プラグを抜く

⚠ 警 告

	禁止	充電中に発煙や変なにおいがするときは、すぐに充電ホルダーをコンセントから抜く そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 煙が出なくなるのを確認し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
	ぬれ手禁止	充電ホルダーの電源プラグは交流100Vコンセントに根元まで確実に差し込む 交流100ボルト以外を使用すると、火災・感電の原因となります。 差し込みが悪いと、発熱し火災の原因となります。
	分解禁止	分解・修理・改造はしない 感電・火災の原因となります。 内部の点検・調整および修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。
	指示を守る	充電ホルダーの電源プラグが発熱したときは、充電ホルダーをコンセントから抜く そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 電源コードが傷んだら、お買い上げの販売店に交換をご依頼ください。

	入れない	ぬれた手で充電ホルダーを抜き差ししない 感電の原因となります。
--	------	---

	指示を守る	雷が鳴り出したら、充電ホルダーに触れない 感電の原因となります。
--	-------	--

	水ぬれ禁止	お子様やペットが触れない場所で使用する また、小さなお子様のみで使用させない 倒したり、誤った使い方をしないようにご注意ください。感電やけが、故障の原因となります。
--	-------	--

	風呂、シャワー室での使用禁止	落としたり、強い衝撃を与えて本機または充電ホルダーの外装を破損したときは、すぐに使用を中止する そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 お買い上げの販売店に点検をご依頼ください。
--	----------------	---

	プラグを抜く	本体内部や充電ホルダーに水がかかったらすぐに充電ホルダーをコンセントから抜く そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。お買い上げの販売店に点検をご依頼ください。
--	--------	--

	禁止	雨天時の屋外や浴室など、水がかかったり、湿気の多い場所に置いたり使用したりしない 火災・感電の原因となります。 降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。
--	----	---

	プラグを抜く	充電ホルダーの電源プラグの刃や刃の取り付け面にゴミやほこりが付着している場合は、充電ホルダーを抜き、ゴミやほこりをとる 充電ホルダーの電源プラグの絶縁低下によって、火災の原因となります。
--	--------	---

	禁止	次のような場所には置かない ・火のそば、暖房機器のそばなどの高温の場所 ・直射日光の当たる場所 ・振動の強い場所 ・腐食性ガス(亜硫酸ガス、硫化水素、塩素ガス、アンモニアなど)の発生する場所 ・極端な高温、低温、温度変化の激しい場所 ・ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所 ・炎天下の車内・ほこり、油煙の多い(調理場など)場所
--	----	---

⚠ 注 意

	禁止	機器の上に乗らない 倒れたり、こわれたりしてけがの原因となります。 特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。
	禁止	一般家庭用以外の用途に使用しない 故障の原因となることがあります。
	禁止	充電ホルダーをコンセントから引き抜くときは、充電ホルダーを持って引き抜く 挿入しているセンサーライトを持って引き抜くと、センサーライトが破損し、火災・感電の原因となります。
	禁止	充電ホルダーは容易に手が届くコンセントに接続する 万一の事故防止のため、すぐに充電ホルダーを抜くことができるコンセントに接続してください。
	指示を守る	充電するときは、専用の充電ホルダーを使用する 指定以外の充電ホルダーを使用すると電池の破裂、液もれにより、発熱、発火、火災、けがや周囲を汚染する原因となります。

免責事項について

- 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故・お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

●本製品について

本機の特徴

- 夜間や暗い屋内等で、人や物の動きを検知して、自動で一定時間点灯します。
- 充電ホルダーに本機を挿入しておくと、停電時に自動で点灯します。
- 充電ホルダーに本機を挿入して、常夜灯モードを設定すると、周りが暗くなると、自動で常夜灯が点灯します。


内蔵電池について

本機は内蔵電池として、リチウムイオン電池を使用しています。


⚠ 注 意	
希少な金属を再利用し、地球環境を維持するために、不要になった製品は廃棄せず、リサイクル協力店の回収箱に入れていただくか、各自治体の廃棄方法に従って処理してください。	
長期間充電しないと、使用時間が短くなったり、充電できなくなることがあります。半年に一度くらい充電することをお勧めします。	

●梱包品

ご使用の前に下記の物が梱包されていることをご確認ください。万が一、不足がある場合は、お買い求めになられた販売店または当社のサービスセンターまでご連絡ください。

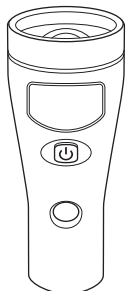

マルチセンサーライト
(本機)

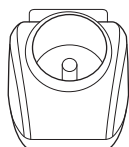


充電ホルダー



保証書付き
取扱説明書(本書)

●各部の名称

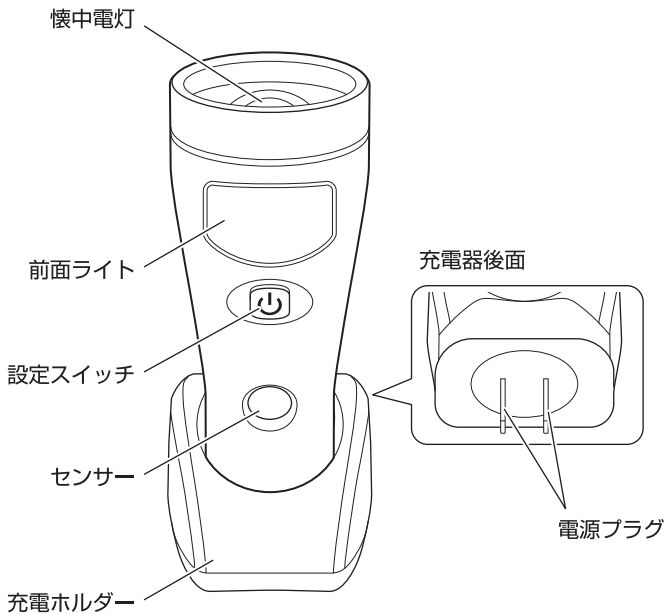

●お使いになる前に

⚠ 重 要


初めてお使いになる時は、24時間充電をおこなってから、お使いください。

充電を行う


1. 充電ホルダーの電源プラグを交流100Vのコンセントに接続します。

⚠ 注 意

濡れた手で充電ホルダーを抜き差しはしないでください。感電のおそれがあります。

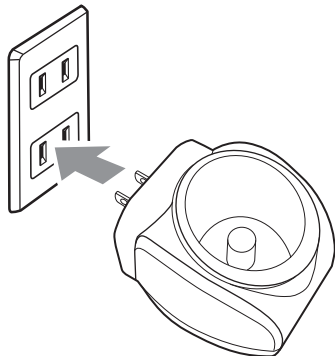

2. センサーライトを充電ホルダーに差し込みます。

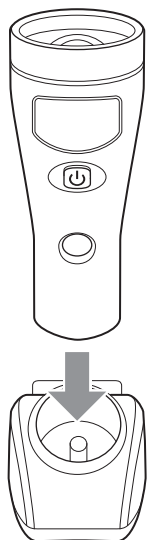

株式会社 太知ホールディングス
TAICHI HOLDINGS LIMITED

https://www.anabas.co.jp


〒110-0005 東京都台東区上野3丁目2番4号 秋葉原村上ビル3階
お問い合わせ先: 電話 03-5846-7211 FAX 03-5846-6639

● 使い方


※ 初めてお使いになる前には、24時間以上充電を行ってください。

センサーライトとして使う（センサーライトモード）

1. 充電ホルダーの電源プラグを交流100Vのコンセントに接続します。

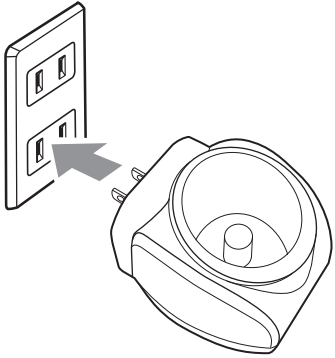

2. 本機を充電ホルダーに差し込みます。

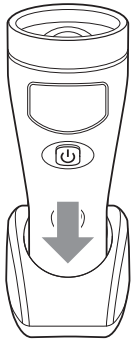

- 周囲が暗い中で、センサーが動きを検知すると、前面ライトが高輝度で約20秒間点灯します。


常夜灯として使う（常夜灯モード）

センサーによる点灯に加え、常夜灯としての点灯が可能です。

1. 充電ホルダーの電源プラグを交流100Vのコンセントに接続します。

2. 本機を充電ホルダーに差し込みます。

3. 設定スイッチを押します。

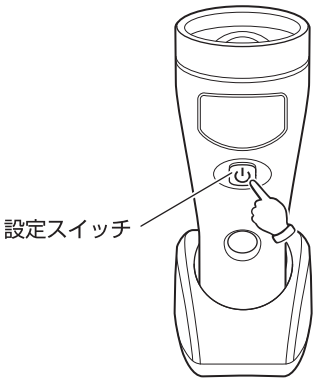

- 周囲が暗くなると、自動的に前面ライトが低輝度で点灯し続けます。周囲が明るくなると、自動的に前面ライトは消灯します。
- 周囲が暗い中で、センサーが動きを検知すると、前面ライトが高輝度で約20秒間点灯します。

4. 常夜灯モードを解除するには、再度設定スイッチを押します。

- センサーライトモードに戻ります。

停電モードについて

- 停電モードとは、本機が充電ホルダーに差し込まれている状態で停電が起こると、自動的に懐中電灯が点灯する機能です。

- 停電が復旧すると、自動的に懐中電灯は消灯します。

- 停電モードは本機にあらかじめ搭載されている機能です。お客様による設定は不要です。また、本モードを無効化することはできません。

- 本機が充電ホルダーに差し込まれているときに、本機を充電から抜くと停電モードになります。懐中電灯を消灯するには、本機を充電ホルダーに差し込むか、懐中電灯が消灯するまで何度か設定スイッチを押してください。


- 本機が充電ホルダーに差し込まれているときに、充電ホルダーをコンセントから抜くと停電モードになります。懐中電灯を消灯するには、充電ホルダーをコンセントに接続するか、懐中電灯が消灯するまで何度か設定スイッチを押してください。

ハンディライトとして使う（ハンディライトモード）


本機を充電に差し込んでいないときは、ハンディライトとして使えます。

1. 本機を充電ホルダーから抜き取ります。


※ 懐中電灯を見ながら、本機を充電ホルダーから抜き取らないでください。
本機を充電ホルダーから抜き取ると、停電モードとなり、懐中電灯が点灯します。

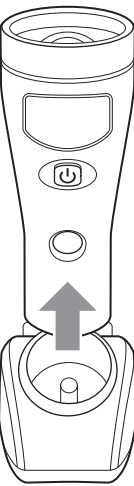

2. 設定スイッチを何度か押し、好みのライトを選びます。

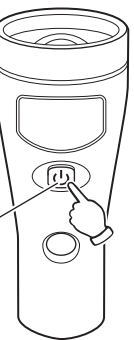

- 設定スイッチを押すたびに、点灯するライトは以下のように変わります。



● お手入れ

本体のお手入れ

■ **本体表面は乾いた柔らかい布で、から拭きします。**

■ **本体表面の汚れがひどい場合のみ、水で濡らした柔らかい布をよく絞ってから丁寧に拭いてください。**

※ メラミンスポンジなど固いスポンジやたわしは使わないでください。傷の原因になります。

※ みがき粉やたわし、ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤は使わないでください。

● 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に一度以下の項目を確認してください。
それでもなお異常があるときは使用を中止して、サービスセンターまでご連絡ください。

症状	ご確認ください
ライトが点灯しない。	● 本機は十分に充電されていますか。本機を初めてお使いのときは、24時間以上充電してからお使いください。
動きを検知して点灯しない。	● 周囲が明るい場所ではありませんか。本機は、暗い場所で動きを検知したときに前面ライトが点灯します。 ● 本機は充電ホルダーに差し込まれていますか、また充電ホルダーはコンセントに正しく接続されていますか。本機が充電されていないときは、ハンディライトモードとなり、ライトのオン・オフは設定スイッチで行います。
前面ライトが淡く光る。	● 常夜灯モードになっていませんか。常夜灯モードでは、周囲が暗くなると、低輝度で前面ライトが点灯します。

● 仕様

製品名	マルチセンサーライト
型番	KBN-504 (W)
モーションセンサー	検知角度：110° 検知範囲：2～3m
電源	充電ホルダー：AC 100 V 50/60 Hz
消費電力	充電ホルダー：1 W
内蔵電池	リチウムイオン電池：3.7V/500mAh
連続使用時間	懐中電灯：約1.5時間 前面ライト：約5時間
明るさ	懐中電灯（点灯）：130ルーメン 懐中電灯（点滅）：15ルーメン 前面ライト（点灯）：40ルーメン 前面ライト（常夜灯モード）：0.3ルーメン
外形寸法（幅×奥行き×高さ）	マルチセンサーライト：約50×35×143 mm 充電ホルダー：約62×85×55 mm セット時：約62×85×165 mm
質量	マルチセンサーライト：約74 g 充電ホルダー：約56 g セット時：約130g
付属品	充電ホルダー：1個、取扱説明書（保証書付き：本書）

※ この製品の寿命は、通常の実環境に於いて5年を目安としております。製品寿命を超えても使用できますが、経年劣化により発煙、発火、感電等の事故に至る恐れがありますので、その際には、点検、買い替えをご検討ください。

※ 本機の外観および仕様は改善のため予告なく変更することがあります。この商品は、日本国内用に設計、販売しております。海外での修理や部品販売などのアフターサービスは行っておりません。

● 保証とアフターサービス

■ 保証書

- 保証書は、本書に添付されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日、販売店名」などの記入内容をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

■ 補修用性能部品の保有期間

- 本機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年間です。
- 補修用性能部品とは、その商品の性能を維持するために必要な部品です。
- 消耗部品のご注文などについては販売店または弊社にご相談ください。

■ 部品について

- 修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際には、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

■ 修理を依頼されるときは・・・持ち込み修理

- 「故障かな?と思ったら」に従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社にご連絡ください。
- 本機は国内専用です。国外での使用に対するサービスは対応できかねますので、ご了承ください。

■ 保証期間中は

- 保証書の規定に従って、販売店または弊社にて修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■ 保証期間が過ぎているときは

- 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店または弊社にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 消耗品のご注文は販売店または弊社にご相談ください。

アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な場合は、下記の連絡先にお問い合わせください。

株式会社太知ホールディングス サービスセンター

〒110-0005
東京都台東区上野3丁目2番4号 秋葉原村上ビル3階
☎03-5846-7211

E-mail :
taichitky@anabas.co.jp
ホームページ :
https://www.anabas.co.jp

☎03-5846-7211

受付時間

月～金 午前10時～午後5時30分
(土・日・祝祭日・年末年始を除く)

■ 個人情報の取り扱いについて

- 株式会社太知ホールディングスは、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

■ 補修修理の仕組み

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。	
技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

長年ご使用の機器の点検を!

愛情点検	
	このような症状はありませんか?! ● 焦げくさい臭いがする。 ● 本体がいつもより異常に熱い。 ● その他異常や故障がある。 故障や事故の防止のため、使用を中止し、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

※ 本機を廃棄される場合は、地方自治体の廃棄処理に関連する条例または規則に従ってください。