



取扱説明書

電気フライヤー KFM-2500



ご使用になる前に

この取扱説明書(保証書付)を最後までお読み
のうえ正しくお使いください。

本製品は家庭用として作られており、
業務用には使用出来ません。
室内での使用に限ります。

日本国内専用
FOR USE IN JAPAN ONLY



保証書付

保証書に、お買い上げ日、販売店名などが記入
されていることをご確認ください。

このたびは本品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになったあとは、必要なときにすぐに取り出せるように大切に保管してください。

目次

■安全にご使用いただくために……………	2~5	■おもな仕様……………	10
■お使いになる前に……………	6	■故障かなと思ったら……………	11
■各部の名称……………	6	■保証とアフターサービス……………	11
■使いかた……………	7~8	■保証書……………	12
■お手入れのしかた……………	9~10		

株式会社 太知ホールディングス
TAICHI HOLDINGS LIMITED
<http://www.anabas.co.jp>

〒110-0005 東京都台東区上野3丁目2番4号秋葉原村上ビル3階
 お問い合わせ先: 電話03-5846-7211 FAX 03-5846-6639

安全にご使用いただくために

商品および取扱説明書にはお使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明



警告

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷*1を負うことが想定されること」を示します。



注意

「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*2を負うことが想定されるか、または物的損害*3の発生が想定されること」を示します。

*1: 重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

*2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。

*3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



禁止

⊘ は、禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



指示

● は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



注意

△ は、注意を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

警告



交流電圧100V、定格電流15Aのコンセントを単独で使用する

つぎのことを守る
他の機器と同時に使用するとコンセントが発熱し火災の原因となります。



本体を水につけたり、水をかけたり、丸洗いをしない

水ぬれ禁止
火災・感電の原因となります。



通電したまま放置するなど、使用中は本体から離れない

禁止
油に引火して火災の原因となります。



熱に弱いもの(フローリング、畳、テーブルクロスなど)や火気、可燃物の近くで使わない

火災・熱による設置周辺の変形・変色の原因となります。



内ナベの下限目盛り以下、上限目盛り以上の油量で使用しない油を入れずに電源を入れない

禁止
火災・やけどの原因となります。



油を本体や周囲にこぼさない

火災・やけどの原因となります。



子供や取り扱いに不慣れな人だけで使用しない

禁止
やけど・感電・けがの原因となります。



幼児の手が届く場所で使用しない子供に本機器で遊ばせない

禁止
やけど・感電・けがの原因となります。

安全にご使用いただくために(つづき)

警告



プラグを抜く

発煙や変なにおいがするときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
煙が出なくなるのを確認し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。



プラグを抜く

電源コードが傷んだり、電源プラグが発熱したときは、電源プラグが冷えたのを確認しコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
電源コードが傷んだら、お買い上げの販売店に交換をご依頼ください。



確実に差し込む

電源プラグは交流100Vコンセントに根元まで確実に差し込む

交流100ボルト以外を使用すると、火災・感電の原因となります。
差し込みが悪いと、発熱し火災の原因となります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電の原因となります。



分解禁止

分解・修理・改造はしない

感電・火災の原因となります。
内部の点検・調整および修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。



禁止

雷が鳴り出したら電源コードに触れない

感電の原因となります。



つぎのことを守る

使用中は動かさない使用中や使用後しばらくは、高温部にふれない

やけど・けがの原因となります。



禁止

マグネットプラグ、プラグ受けに金属物などを付着させない

火災・感電の原因となります。



ほこりをとる

電源プラグの刃や刃の取り付け面にゴミやほこりが付着している場合は、電源プラグを抜きゴミやほこりをとる

電源プラグの絶縁劣化によって、火災の原因となります。



プラグを抜く

内部に水や異物等が入ったらすぐに電源プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。お買い上げの販売店に、点検をご依頼ください。



禁止

次のような場所では使用しない、保管しない

- ・シンクの横など、水がかかったり、湿気の多い場所
- ・雨、霧などが直接入り込むような場所
- ・火やコンロ、暖房機器のそばなど高温の場所
- ・直射日光の当たる場所
- ・腐食性ガス(亜硫酸ガス、硫化水素、塩素ガス、アンモニアなど)の発生する場所
- ・ぐらつく台の上や傾いた所、台の端などの不安定な場所

安全にご使用いただくために（つづき）

⚠ 警告



落としたり、強い衝撃を与えてキャビネットを破損したときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
お買い上げの販売店に点検をご依頼ください。



電源コードを取り扱うときは、つぎのことを守る

つぎのことを守る

- ・傷つけない
- ・延長するなど加工しない
- ・加熱しない・引っ張らない
- ・重い物を載せない・はさんだりしない
- ・無理に曲げない・ねじらない
- ・束ねたりしない

守らないと、火災・感電の原因となります。



揚げ物調理以外には使用しない
火災の原因となります。



ハンドルを水平に確実にロックしてからバスケットを取り出す

つぎのことを守る

やけど・けがの原因となります。

⚠ 注意



付属の電源コードを使用する
他のコードを使用すると発熱による火災の原因となります。
付属の電源コードは他の機器に使用しないでください。



電源プラグは容易に手が届くコンセントに接続する

つぎのことを守る

電源スイッチを切っても電源から完全に遮断されていません。
万一の事故防止のため、すぐに電源プラグをコンセントから抜くことができるようにしてください。



お手入れのときや使わないときは電源プラグを抜く

やけどやけが、感電、漏電による火災の原因となります。



持ち運ぶときは電源プラグをコンセントから抜く

けがやコードが傷つき、火災・感電の原因となります。



電源プラグをコンセントから抜くときは電源プラグを持って引き抜く

コードを持って引き抜くとコードが破損し、火災・感電の原因となります。



内ナベを濡れたままで設置しない

火災・感電の原因となります。

安全にご使用いただくために（つづき）

⚠ 注意



壁や家具の近くで使用しない
本体の熱や油などで壁や家具を傷めたり、変色や変形の原因となります。



機器の上に乗らない
倒れたり、こわれたりしてけがの原因となります。
特にお子様にはご注意ください。



通気口に顔や手を近づけない
やけど・けがの原因となります。



バター、マーガリン、オリーブオイルは使用しない
発煙の原因となります。

油の飛び散りに注意

- 油の中に水が入らないようにしてください。
- 材料（特に野菜や水分を多く含む材料）の水分はよくふき取ってください。
- いかやゆで卵は長時間揚げていると破裂する恐れがあります。
- ドーナツなどの生地にはベーキングパウダーや砂糖を必ず入れてください。
- 冷凍食品についた氷や霜は取り除いてください。
- 材料を入れた後はできるだけふたを閉めてください。

使用上のご注意

- タイマーはキッチンタイマーで電源やヒーターの入/切には連動していません。
- 電源を入/切する外部タイマーは使用しないでください。
- 延長コードやテーブルタップを使用するときは定格 15A のものを単独で使用してください。
- 内ナベは必ず水分をふき取ってから本体に取り付けてください。
- 本体内側をお手入れするときはぬれたふきんなどを使用しないでください。
本体内側に水分がついたときは、よく乾燥させてから内ナベを取り付けてください。
- 内ナベを外すときはふたを取り外してください。
- 内ナベの内側はフッ素加工されていますので、金属たわしでこすったり、金属の串やナイフを当てたりして傷を付けないようにしてください。
- 不安定な場所で使用しないでください。

免責事項について

- 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故・お客様の故意または過失、誤使用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

お使いになる前に

■付属品


お使いになる前に付属品が全て入っているか確かめください。

- ・ 取扱説明書（本書、保証書付き） ……1
- ・ 電源コード（約 1.8m） ……1
- ※付属の電源コードは本機専用です。
付属の電源コード以外は使わないでください。
付属の電源コードを他の機器に使わないでください。
100V/15A のコンセントに単独で接続してください。
- ・ レシピ本 ……1
- ・ 内ナベ ……1
- ・ 揚げ物バスケット ……1
- ・ 交換用オイルフィルター ……3
- ・ 交換用脱臭フィルター ……3

■使用環境について

- ・ 本機は周囲温度が 5～35℃の場所でお使いください。
- ・ 本機を気温が低い場所から気温が高い場所に移動したり、湿度が高い場所に移動すると結露が生じて正常に動作しないことがあります。このようなときは、本機の電源プラグを電源コンセントに挿さない状態で約 1～2 時間放置し、乾燥させてからお使いください。

各部の名称

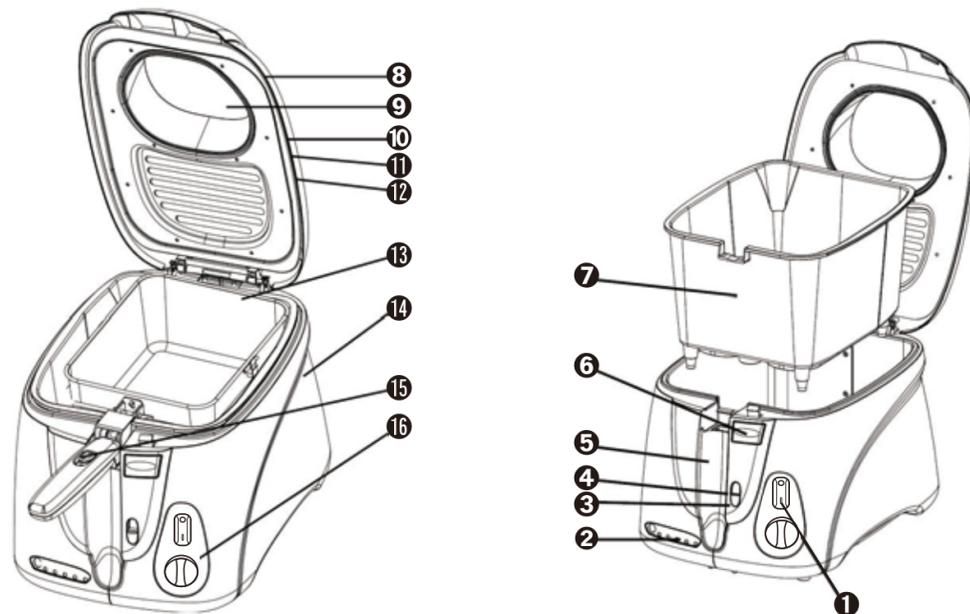

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ① 電源スイッチ（入/切） ② 油温調節レバー（130～190℃） ③ 適温表示ランプ（適温：点灯） ④ 電源/加熱中ランプ（入/加熱中：点灯） ⑤ バスケットハンドル ⑥ 上ぶたロック解除ボタン ⑦ 内ナベ（脱着可） ⑧ 上ぶた（脱着可） | <ul style="list-style-type: none"> ⑨ 窓 ⑩ フィルターカバー（脱着可） ⑪ 脱臭フィルター（黒） ⑫ オイルフィルター（白） ⑬ 揚げ物バスケット ⑭ 本体ケース ⑮ ハンドル固定解除レバー（手前に引くと固定解除） ⑯ タイマー（電源とヒーターは連動しません） |
|---|---|

使いかた

■はじめて使用するときは、においや煙が出ることがありますが故障や異常ではありません。

においや煙は使用にともない出なくなりますので、そのまま使用してください。

※においや煙が気になる場合は、換気扇を運転したり窓を開けるなどの換気をおこなってください。

■使用される前に必ず各部をきれいにふいてください。

1	上ぶたロック解除ボタン⑥を押して、上ぶた⑧を開けます。	
2	揚げ物バスケットのハンドル⑤をカチッとロックするまで水平方向に上げ、ハンドル⑤をまっすぐ上に引き上げて揚げ物バスケット⑬を取り出します。 ハンドル⑤を持つ手の親指を本体ケースのふちに置き、ハンドル⑤の下にあてた人差し指を上にあげると容易にハンドルを引き上げることができます。	
3	内ナベ⑦の上限目盛り (MAX) と下限目盛り (MIN) の中間まで調理油を入れます、(約 2,000g) 上限目盛りまで油を入れると油が熱で膨張し、揚げ物バスケットを上にも上げても油切りができないことがありますのでご注意ください。	<p>— 上限目盛り (MAX 約2.5L) — 下限目盛り (MIN 約1.7L)</p>
4	上ぶた⑧の窓⑨の内側に薄く油を塗っておくと水蒸気による露の付着を防ぐことができます。	
5	揚げ物バスケット⑬を元の位置に戻し、ハンドル固定解除レバー⑮を手前に引いてハンドル⑤を下げると、揚げ物バスケット⑬が下がり油に浸かります。	
6	上ぶたがロックするまで手で下げて上ぶた⑧を閉じます。	
7	電源スイッチ①が「切」になっていることを確認し、電源コードのマグネットプラグの 15A と表示されている面を上にして背面のマグネットプラグに接続し、電源プラグを AC100V/15A の壁コンセントに挿し込みます。	

使いかた (つづき)

8	電源スイッチ①を押して「入」にすると電源/加熱中ランプ④が点灯し、ヒーターに通電して油を温め始めます。							
9	油温調節レバー②を左右にスライドして調理する食材に適した温度表示の位置に合わせます。 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">調理温度の目安</th> <th style="text-align: center;">おもな調理食材例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">170℃</td> <td>ポテトフライ</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">180℃</td> <td>エビフライ、からあげ、コロッケ</td> </tr> </tbody> </table> <small>※冷凍食品の場合は食品の袋に記載された油温度、時間で揚げて下さい。</small>	調理温度の目安	おもな調理食材例	170℃	ポテトフライ	180℃	エビフライ、からあげ、コロッケ	
調理温度の目安	おもな調理食材例							
170℃	ポテトフライ							
180℃	エビフライ、からあげ、コロッケ							
10	油の温度が設定温度に達すると適温表示ランプ③が点灯します。油の種類や量により油全体が適温となる前に適温ランプが点灯することがありますので、最初に調理するときは15～20分程予熱してから調理を開始してください。							
11	揚げ物バスケットのハンドル⑤をカチッとロックするまで水平方向に上げて、揚げ物バスケット⑬を油面から上げます。てんぷらなど、揚げ物バスケットに食材を乗せずに直接油に投入した後には16番から操作してください。							
12	上ぶたロック解除ボタン⑥を押して、上ぶた⑧を開けます。							
13	揚げ物バスケット⑬に調理する食材を入れます。							
14	上ぶた⑧がロックするまで手で下げて上ぶた⑧を閉じます。							
15	揚げ物バスケットのハンドル固定解除レバー⑮を手前に引いてハンドル⑤を下げると、揚げ物バスケット⑬が油の中に下がり食材の調理が始まります。							
16	タイマー⑯を一度時計方向に最大まで回してから、逆方向に回して食材に適した調理時間に合わせます。 ※簡易タイマーですので時間には多少の誤差があります。							
17	設定した時間が経過するとタイマー⑯のベルが鳴ります。 ※電源は自動では切れません。							
18	揚げ物バスケットのハンドル⑤をカチッとロックするまで水平方向に上げて、揚げ物バスケット⑬を油面から上げ調理を終了します。							
19	上ぶたロック解除ボタン⑥を押して、上ぶた⑧を開けます。							
20	調理した食材の余りな油を落としカリッとした食感を残すため、食材を揚げ物バスケット⑬に入れた状態で少しの間放置します。							
21	食材の油が切れたらハンドル⑤を真っ直ぐ上に引き上げて揚げ物バスケット⑬を取り出します。							
22	ペーパータオルを敷いた皿に調理が終了した食材を移します。							

お手入れのしかた

■本体のお手入れ

1	電源プラグをコンセントから抜き、本体が完全に冷めるまで待ちます。	
2	本体の外側は湿らせた布でふきます。 アルコールや化学ぞうきんは使用しないでください。	
3	揚げ物バスケット⑬を取り出し、洗剤を入れたぬるま湯で洗い、よくすすいだ後にバスケットを変形させないように注意しながら乾いたタオルで水分を十分にふき取ります。	
4	油を短い間保管するときは、内ナベ⑦に油を入れたまま上ぶたを閉めて保管します。 長い間使用しないときは、油を他の容器に移し替えて保管してください。	
5	油を他の容器に移したり油を廃棄するときは上ぶた⑧をはずし、内ナベ⑦をまっすぐ上に持ち上げて取り出した後、内ナベの左奥角の注ぎ口を利用して他の容器に油を注ぎます。 (上ぶたのはずし方は 10 頁をご参照ください。) 油を廃棄するときは排水口には直接流さず、環境に配慮した適切な方法で処理してください。	
6	油を取り出した内ナベ⑦の内側に残った油をペーパータオルでふき取ります。 内ナベ⑦の内側を洗剤を入れたぬるま湯で洗い、よくすすいだ後に十分に乾かします。 内ナベ⑦は水に浸したり、食器洗い機で洗うこともできます。	
7	上ぶた⑧のフィルターカバー⑩をはずし脱臭フィルター⑪とオイルフィルター⑫を取り出します。 (フィルターカバー⑩と各フィルターを取り出し方は 10 頁をご参照ください。)	
8	オイルフィルター⑫は洗剤を入れたぬるま湯で洗い、よくすすいだ後に自然乾燥させます	
9	フィルターカバー⑩の内側を洗剤を含ませたスポンジで洗い、よくすすいだ後に十分乾かします。	
10	上ぶた⑧は洗剤を入れたぬるま湯で洗い、よくすすいだ後にタオルで水分をふき取り、自然乾燥させます。 水分をふき取らずに放置すると金属部品が錆びることがありますのでご注意ください。	
11	十分に乾かした内ナベを元の位置に戻します。 このとき、内ナベの後ろ下にある金属のガイドピンの位置を、本体内側の後ろ下の2つの接点の間にあるガイド穴に合わせて入れてください。ガイドピンとガイド穴の位置を合わせて入れることで内ナベの電極ピンは接点に正しく接触します。 内ナベを下に押しつけ、浮きがないことを確認してください。	
12	上ぶた⑧を取り付けて閉じます。(上ぶたの取り付け方は 10 頁をご参照ください。)	
13	オイルフィルター⑫を入れ、脱臭フィルター⑪をその上に乗せてフィルターカバー⑩を取り付けます。 (フィルターカバー⑩と各フィルター取り付け方は 10 頁をご参照ください。)	

お手入れのしかた（つづき）

■上ぶたのはずし方と取り付け方

1	上ぶたロック解除ボタン⑥を押して上ぶた③を開け、上に開きます。	
2	上ぶた下側の金属軸を固定している溝に沿って、上ぶた③を少し上にずらした後、手前側に斜め上に引っ張ると上ぶた③がはずれます。	
3	上ぶた③を取り付けるときは、上ぶた③を垂直に立ててスプリングの金属クリップを本体の穴に入れながら金属の回転軸を固定ガイドの溝に合わせ、奥に向かって斜め下に強く押して金属の回転軸を固定ガイドの溝の奥まで押し込みます。	

■フィルターの交換

オイルフィルターと脱臭フィルターは約 25 回使用する毎に交換することをおすすめいたします。

1	上ぶた③のフィルターカバー⑩のつめを手前側に押し、フィルターカバーをはずして古い脱臭フィルター(黒)⑪とオイルフィルター(白)⑫を取り出します。	
2	新しいオイルフィルター(白)⑫を入れ、脱臭フィルター(黒)⑪をその上に乗せてフィルターカバー⑩を取り付けます。	

おもな仕様

仕様	
電源	AC100V～ 50/60Hz
消費電力	1200W
定格油量	約2.5L
温度調節範囲	約130～190℃（油温）
安全装置	温度ヒューズ 216℃
付属品	本書 6 頁に記載
本体寸法	約280（幅）×260（高さ）×360（奥行）mm
本体質量	約 4.4kg

- 仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
- この商品は、日本国内用に設計・販売しております。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

故障かな？と思ったら

症状	原因	処置
電源が入らない	●電源プラグがコンセントに充分に挿入されていない。 ●マグネットプラグが接触していない。 ●電源スイッチを入れていない。	●電源プラグをコンセントの奥まで押し込む。 ●マグネットプラグを正しく接続する。 ●電源スイッチを入れる。
油の温度が上がらない	●電源スイッチを入れていない。 ●内ナベが正しく取り付けられていない。 ●内ナベの電極ピンが汚れている。	●電源スイッチを入れる。 ●内ナベを正しく取り付けする。 ●内ナベの電極ピンの汚れをふき取る。
使用中にカチッと音がする	●油の温度を一定に保つサーモスタットの動作音で、故障ではありません。	

保証とアフターサービス

保証書

- この製品は保証書がついております。お買い上げの際に、販売店より必ず保証書欄の「お買い上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年です。詳細は保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

- 本機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年間です。
- 補修用性能部品とは、その商品の性能を維持するために必要な部品です。
- 消耗部品のご注文などについては販売店または弊社にご相談ください。

アフターパーツのご案内

部品名	価格（税別）
オイルフィルター/脱臭フィルター3枚組セット	500円

保証期間中は

- お買い上げの販売店または弊社にご依頼ください。保証書の記載内容により修理致します。
- 保証期間中であっても有料となる場合がございます。

保証期間が過ぎているときは

- 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店または弊社にご相談ください。
- 修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

- 送料、代引き手数料は別途必要です。
- 消耗品のご注文は販売店または弊社にご相談ください。

アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な場合は、本書に記載のお買い上げの販売店または弊社にお問合わせください。

持込み先または送付先 株式会社 太知ホールディングス サービスセンター 〒110-0005 東京都台東区上野3-2-4 秋葉原 村上ビル3階 ☎ 03-5846-7211	メールでのお問い合わせ E-mail: taichitky@anabas.co.jp ホームページ: http://www.anabas.co.jp	電話でのお問合わせ ☎ 03-5846-7211 受付時間 月～金 午前10時～午後5時30分 （土・日・祝祭日・年末年始を除く）
---	---	--

個人情報のお取り扱いについて

株式会社 太知ホールディングスは、お客様の個人情報やご相談内容、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを受託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

補修料金の仕組み

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。	
技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

愛情点検 	長年ご使用の機器の点検をぜひ このような症状はありませんか ●ACアダプターのコードが傷んでいる ●煙が出る ●変な臭いがする ●その他の異常や故障がある	故障や事故防止のため、使用を中止し、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。
-----------------	---	--

※本機を廃棄される場合は、地方自治体の廃棄処理に関する条例または規則に従ってください。