

## 警告

乳幼児の近く、耳元では、絶対に鳴らさない

本機のアラームは非常に大きな音で鳴ります。耳を傷める原因となります。


本品は屋内専用です。屋外や浴室など、水が直接かかったり、湿気が多い場所で使用しない  
火災・感電の原因となります。

月に一度は確認のために動作テストを行う

早めに新しい電池と交換する

付属の電池は動作チェック用です。動作期間を保証するものではありません。

## 各部の名称

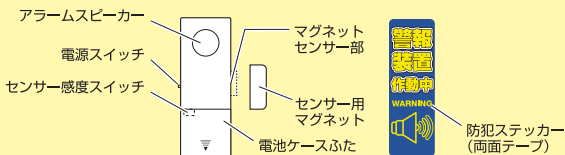

## 取り付け・使用方法

● 衝撃を検知したり、センサー部とマグネットが10mm以上離れたと、アラームが15秒間鳴ります。

※ マグネットセンサーは、窓やドアが開いたままでは鳴り続け、閉めてから15秒後に停止します

① 本体およびセンサー用マグネットを貼り付ける場所のホコリや汚れを落とします。


● センサー部とマグネットを貼り付ける場所は、凹凸やざらつきのない無傷の場所を選んでください。

② 同梱されている電池をセットした後、防犯ステッカー両面の剥離紙をはがし、無地の面を本体裏側に、下図を参考に文字の面を本体の▶マークとマグネットの◀マークが向き合うように窓またはドアに貼り付けます。


③ 電池ケースから、絶縁シートを引き抜き、電源スイッチをONにします。

● 「ピッ」音が鳴り、2秒後に防犯機能が作動します。

窓設置時

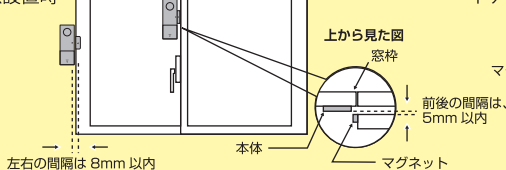

ドア設置時

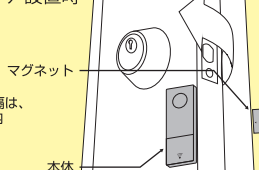

## 電池の交換方法・センサー感度変更

● ご使用から1年経過したら、電池の交換時期です。


① 電池ケースふたをスライドして外します。

② ドライバーを差し込み、軽く電池を持ち上げ、指で電池を抑えながら下方向へスライドさせ取り外します。


③ センサー感度を変更する時は、センサー感度スイッチを高または低側にスライドします。

④ 新しい電池 (CR2032) をスライドして取り付け、ケースふたをスライドして閉めます。

電池交換

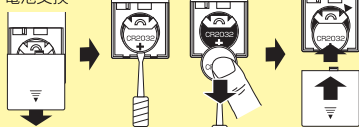

感度変更

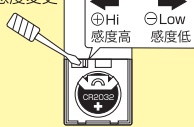

## 警告

電池は乳幼児の手の届かない場所に保管する  
電池を誤って飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

## 仕様

外形寸法：(本体) W34 × D8 × H95mm、(マグネット部) W11 × D8 × H30mm

重量：(本体) 21g、(マグネット部) 6g / 材質：ABS

使用電池：CR2032 × 1個 / 電池寿命目安：(待機時) 約1年 ※電池のメーカー・種類などにより異なります。

警報時間目安：1回15秒間 / 音量：100dB / 使用温度：0~40℃

株式会社 太知ホールディングス  
TAICHI HOLDINGS LIMITED

<https://www.anabas.co.jp>

〒110-0005 東京都台東区上野3丁目2番4号 秋葉原村上ビル3階

お問い合わせ先：電話 03-5846-7211 FAX 03-5846-6639



MADE IN CHINA