

警告

乳幼児の近く、耳元では、絶対に鳴らさない

本機のアラームは非常に大きな音で鳴ります。耳を傷める原因となります。


ライトを点灯したときに、ライトをのぞきこんだり、他の人の目にライトをあてない
目を傷める原因となります。

月に一度は確認のために動作テストを行う

早めに新しい電池と交換する


付属の電池は動作チェック用です。動作期間を保証するものではありません。

各部の名称と動作

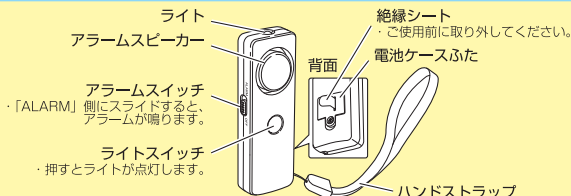

使用方法


- ① アラームスイッチを「ALARM」側にスライドすると、アラームが鳴ります。
- ② ライトスイッチを押している間は、ライトが点灯します。
● ライトはアラームスイッチの位置に関係なく点灯します。

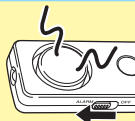

電池の交換方法

● ライトが点灯しない、アラーム音が小さいまたは途切れる時は電池を交換してください。

- ① 電池ケースふたのネジを外し、電池ケースふたを外します。
- ② 電池(LR44)を3個取り出し、電池の極性をよく確かめ、新しい電池と交換します。
- ③ 電池ケースふたを閉め、電池ケースふたのネジを締めます。

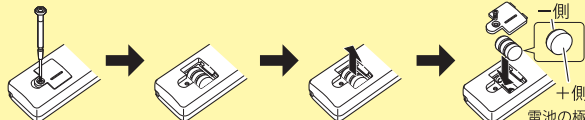

電池の極性は3個とも同じ向きにしてください。

警告

電池は乳幼児の手の届かない場所に保管する
電池を誤って飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

仕様

外形寸法: W30×D17×H88mm / 重量: 30g / 材質: ABS / 使用電池: LR44×3個

警報時間目安: 最大連続90分 ※電池のメーカー・種類などにより異なります。 / 音量: 125dB

株式会社 太知ホールディングス
TAICHI HOLDINGS LIMITED

<https://www.anabas.co.jp>

〒110-0005 東京都台東区上野3丁目2番4号 秋葉原村上ビル3階

お問い合わせ先: 電話 03-5846-7211 FAX 03-5846-6639



MADE IN CHINA