

ラジオを聞くには

1. 電源スイッチを上に戻すと電源が入ります。
2. バンド切換えスイッチをAMまたはFMに合わせます。
3. 選局ダイヤルを回して聞きたい放送局に合わせます。
4. 電源ダイヤルスイッチで音量の大きさを調整します。
5. AM放送のアンテナは内蔵されています。本体を良く聞こえる方に向けてお聞きください。
6. FM放送を聞く時はロッドアンテナを伸ばし、良く聞こえる方に向けてお聞きください。
7. イヤホンで聞く時はイヤホンをイヤホンジャックに差し込んでください。音量はあらかじめ小さく設定しておき、徐々に適音量に調整してお使いください。
8. 電波の弱い場所(放送局から遠く離れている所、山間部、ビルの谷間、鉄筋ビル等で窓から離れた場所等)では受信できなかつたり、聞き取り難い場合があります。

無料保証規定

1. 正常な使用状態で故障した場合。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と保証書をお買上げ店にご持参ご提示ください。
3. 保証期間内でも次の場合は有料となります。
 - ①保証書の提示がない場合。
 - ②保証書にお客様名、お買上げ店名、お買上げ年月日の記入がない場合、あるいはこれらの字句を書き換えられた場合。
 - ③使用上の誤り、他の機器から受けた障害、お買上げ店以外での修理や改造による故障及び損傷。
 - ④火災、地震、風水害、雷、その他の天災地変、塩害、異常電圧による故障及び損傷。

乾電池で使用上の注意

乾電池は使い方を誤ると液漏れや破損を起こし、ラジオが故障する原因となります。次の点を守ってお使いください。

1. 乾電池は同一メーカー、同一型式名のもをお使いください。
2. 乾電池は新しいものと古いものを一緒に使わないでください。
3. 乾電池には充電できるものとできないものがあります。充電できないものは絶対に充電しないでください。
4. ラジオを長い間お使いにならない時は、乾電池を収納部より取り出してください。長時間乾電池を入れたまま放置しておくと、液漏れを起こしラジオが故障する原因となります。万一液漏れした時には液をよくふき取り新しい電池と入れ替えてください。

販売店様へお願い

販売時に保証書の販売店欄に必ず販売店名を記入し、捺印の上お客様にお渡しください。

ANABAS®

ポケットラジオ NR-750

FM補完中継局/108MHz対応

取扱説明書
01501

ご使用方法

お使いになる時は、裏側の乾電池収納部に単4電池2本を入れてください。乾電池を入れるには、まず、収納部のフタを矢印方向に引いて開けてください。乾電池の入れ方は、収納部内のスプリング先端部分に乾電池の⊖部分を合わせてスプリングを押しながら、⊕の先端が凹部にキチンと合うように指で押し込んでください。

仕 様

受信周波数	FM：76～108MHz AM：530～1600KHz
アンテナ	FM：ロッドアンテナ AM：バーアンテナ(内蔵)
最大音声出力	80mW
電池寿命	約35時間(AM受信時)
電源	DC3V(単4乾電池2本使用)＜別売＞
本体寸法	約96(高)×58(幅)×19(厚)mm
付属品	イヤホン(モノラル)

※：電池寿命はアルカリ乾電池使用時

安全上のご注意

- 製品を安全にご使用いただくため、この「安全上のご注意」をご使用前にお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人は死亡または重傷を負う原因となります。



- 本体を改造しないでください。火災・感電の原因となります。



- 雷が鳴りだしたらアンテナに触れないでください。感電のおそれがあります。



- 水につけたり水をかけないでください。また水洗いや浴室での使用は絶対に避け、湿気の多いところには保管しないでください。ショート、感電のおそれがあります。




- 屋外で使用中に雷が降り始めたらすぐにアンテナをたたんで使用を中止し機器から離れてください。感電のおそれがあります。



- 乾電池は充電しないでください。電池の破裂、液漏れにより火災、ケガのおそれがあります。

各部の名称

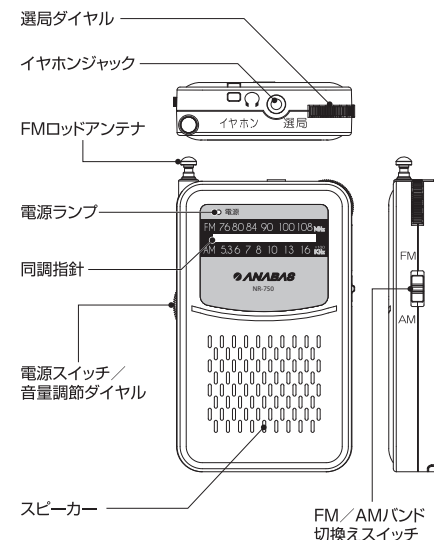

◎電波の弱いFM放送の場合はイヤホンで聞くことを推奨します。
イヤホンコードがアンテナになり、ロッドアンテナで聞く時よりクリアに聞けることがあります。



注意

この表示を無視して、誤った取扱をすると、感電やその他の事故によりケガをしたり、周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。



- 窓を閉めきった自動車の中や直射日光が当たる場所など異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与え火災の原因になることがあります。
- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。



- 電池を機器内に挿入する場合、⊕プラスと⊖マイナスの向きに注意し表示通りに入れてください。間違えると電池の破裂、液漏れによる機器の故障、周囲の汚損、火災の原因となることがあります。

株式会社 太知ホールディングス
TAICHI HOLDINGS LIMITED
<http://www.anabas.co.jp>

〒110-0005 東京都台東区上野3丁目2番4号 秋葉原 村上ビル3階
お客様相談センター：電話03-5846-7211 FAX 03-5846-6639