


家庭用

café anabas®

ゆで玉子名人  かんたん蒸し器 (2段)

SE-002(W)

取扱説明書

保証書付


保証書に、お買い上げ日、販売店などが記入されていることをご確認ください。

### ご使用になる前に

この取扱説明書(保証書付)を最後までお読みのうえ正しくお使いください。

日本国内専用

FOR USE IN JAPAN ONLY

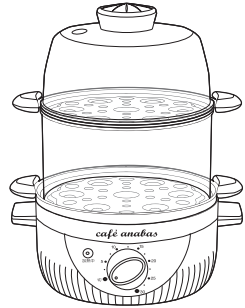

お買い上げいただきありがとうございます。

なお、この取扱説明書(保証書付)は、大切に保管してください。

万一ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、きっとお役に立ちます。

## 目次

● 安全上のご注意.....	2
● 梱包品.....	5
● 各部の名前.....	6
● お使いになる前に.....	7
● 設置について.....	7
● ご使用前のお願い.....	7
● 使い方.....	8
● 調理時間.....	11
● お手入れ.....	12
● 毎回のお手入れ.....	12
● 電源プラグのお手入れ.....	13
● 故障かな?と思ったら.....	14
● 仕様.....	14
● 保証とアフターサービス.....	15
● アフターサービスについて.....	15
● 保証書.....	16

# ● 安全上のご注意

製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐため、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ必ずお守りください。

製品を安全に正しくお使いいただくために、記号やいろいろな絵表示をしています。その表示と意味は、次のようになっています。

## ■【記号の意味】

 <b>警告</b>	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	 <b>注意</b>	人がけがをしたり、損害の発生が想定される内容を示しています。
--	---------------------------------	---	--------------------------------

## ■【本文中に使われている絵表示の意味】

 <b>禁止</b>	 <b>分解禁止</b>	 <b>ぬれ手禁止</b>	 <b>接触禁止</b>
 <b>水ぬれ禁止</b>	 <b>指示を守る</b>	 <b>プラグを抜く</b>	

## ⚠ 警 告



プラグを抜く

発煙や変なにおいがするときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。  
煙が出なくなるのを確認し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。



プラグを抜く

電源コードが傷んだり、電源プラグが発熱したときは、電源プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。  
電源コードが傷んだら、お買い上げの販売店に交換をご依頼ください。



確実に差し込む

電源プラグは交流100Vコンセントに根元まで確実に差し込む

交流100ボルト以外を使用すると、火災・感電の原因となります。  
差し込みが悪いと、発熱し火災の原因となります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電の原因となります。



分解禁止

分解・修理・改造はしない

感電・火災の原因となります。  
内部の点検・調整および修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。



禁止

雷が鳴り出したら、電源コードに触れない

感電の原因となります。



指示を守る

お子様やペットが触れない場所で使用する  
また、小さなお子様のみで使用させない

倒したり、誤った使い方をしないようにご注意ください。感電やけが、故障の原因となります。

## ⚠ 警告



プラグを  
抜く

落としたり、強い衝撃を与えてキャビネットを破損したときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。  
お買い上げの販売店に点検をご依頼ください。



つぎのこと  
を守る

電源コードを取り扱うときは、つぎのことを守る

- ・傷つけない
- ・延長するなど加工しない
- ・加熱しない・引っ張らない
- ・重い物を載せない・はさんだりしない
- ・無理に曲げない・ねじらない
- ・束ねたりしない

守らないと、火災・感電の原因となります。



入れない

紙やプラスチック製品など可燃物を本体内部に入れない

発火の原因となります。  
特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



水ぬれ禁止

雨天時の屋外や浴室など、水がかかったり、湿気が多い場所に置いたり使用したりしない

火災・感電の原因となります。  
降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。



プラグを  
抜く

本体内部に水や異物等が入ったらすぐに電源プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。お買い上げの販売店に点検をご依頼ください。



ほごりを  
とる

電源プラグの刃や刃の取り付け面にゴミやほごりが付着している場合は、電源プラグを抜き、ゴミやほごりをとる

電源プラグの絶縁低下によって、火災の原因となります。



接触禁止

使用中や使用直後の本体発熱部には絶対に手を触れない

使用中や使用直後の発熱部は、大変に熱くなっています。やけどの原因となります。



禁止

ご使用中やご使用直後に本体の上を布や紙などで覆わない  
また、これらのものが誤って本品の上に落ちないようにする

やけどや発火の原因となります。



禁止

空だきしない

調理物が発火するおそれがあります。また、感電や故障、発火、火災の原因となることがあります。



禁止

次のような場所には置かない

- ・風呂場など、水がかかったり、湿気が多い場所
- ・雨、きりなどが直接入り込むような場所
- ・火のそば、暖房機器のそばなどの高温の場所
- ・直射日光の当たる場所
- ・炎天下の車内・ほごり、油煙の多い場所
- ・振動の強い場所
- ・腐食性ガス(亜硫酸ガス、硫化水素、塩素ガス、アンモニアなど)の発生する場所
- ・極端な高温、低温、温度変化の激しい場所
- ・ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所

火災・感電の原因となります。

## ⚠ 注意



**使用後は、電源プラグをコンセントから抜く**

禁止

本製品に電源スイッチはありません。万一故障したとき、火災の原因となることがあります。



プラグを抜く

**電源プラグをコンセントから引き抜くときは、電源プラグを持って引き抜く**

コードを持って引き抜くとコードが破損し、火災・感電の原因となります。



**電源プラグは容易に手が届くコンセントに接続する**

指示を守る

本製品に電源スイッチはありません。万一の事故防止のため、すぐに電源プラグを抜くことができるコンセントに接続してください。



**持ち運ぶときは、電源プラグをコンセントから抜く**

禁止

けがやコードが傷つき、火災・感電の原因となります。



**機器の上に乗らない**

禁止

倒れたり、こわれたりしてけがの原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



**本体や電源プラグを水につけたり、水をかけたり、丸洗いしない**  
ショートや故障の原因となることがあります。



**一般家庭用以外の用途に使用しない**

禁止

故障の原因となることがあります。



**家具のすき間など、狭い場所で使用しない**

禁止

風通しが悪くなり、発火や火災・故障などの原因となることがあります。



**蒸し料理以外の目的で本体を使用しない**

禁止

発火ややけどの原因となることがあります。



**水のかかるところや、火気の近くでは使用しない**

禁止

感電や故障、発火、火災の原因となることがあります。



**熱に弱い物の上では使用しない**

禁止

火災の原因となることがあります。



**使用中は移動させない**

禁止

けがややけど、故障の原因となることがあります。



**使用中は本体から離れない**

指示を守る

調理物が発火するおそれがあります。



**水を入れ過ぎない**

禁止


水がかぼれて本体内部に入り、故障、発火、火災の原因となることがあります。

### ■ 免責事項について

- 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故・お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

# 梱包品

ご使用前に下記の物が梱包されていることをご確認ください。万が一、不足がある場合は、お問い合わせになられた販売店または当社のサポートセンターまでご連絡ください。

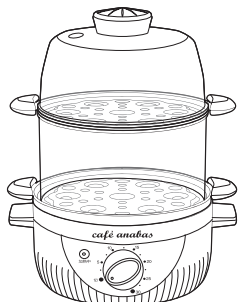

ゆで玉子名人  
かんたん蒸し器 (2段)




計量カップ  
(80ml)



取扱説明書  
(本書)

# ● 各部の名前

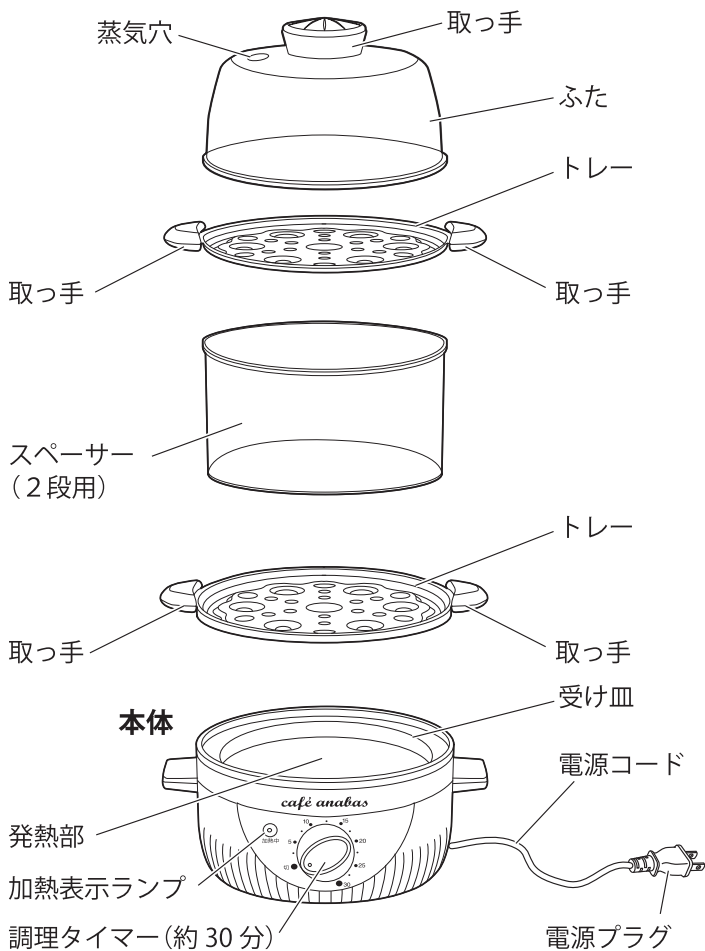

# ● お使いになる前に

## ● 設置について

- ※ たこ足配線にならないように、電源は電源コンセントに直接接続してください。
- ※ カーテンや衣類などが本機にかかる恐れのない場所に設置してください。発火や故障の原因となることがあります。
- ※ スプレー缶など、引火性のものを本機の近くに置かないでください。爆発や火災の原因になります。
- ※ 本機を壁やカーテン、家具、観葉植物、ふすまなどの近くには設置しないでください。
- ⚠ ※ 水平で安定した場所に設置してください。故障や転倒、落下によるけが、感電の恐れがあります。
- ※ 本機の下に、物が入らない場所に設置してください。特に可燃物や溶けやすい物が本機の下に入り込まないように注意してください。発火や故障の原因となることがあります。
- ※ 長時間連続して使用した場合にはテーブルが熱くなり、材質によっては変色や変形のおそれがありますのでご注意ください。

## ● ご使用前のお願い

- 本体内部やランプ部に水がかからないようにしてください。もし、本製品内部に水が入った場合は、使用を中止してください。
- 本製品の設置に際しては、本製品の周囲には、30cm以上の空間をあけてください。特に蒸気穴をふさいだり、物で覆わないでください。また、本製品を設置する面は十分な熱に耐えられることを確認してください。
- はじめてお使いになるときや、毎回のご使用前には、ふた・各トレイ・スパーサーは洗って、よく乾燥させてからお使いください。発熱部は丁寧に拭き、よく乾燥させてからお使いください。



- ※ トレーを取り扱う際には、手や指先のけがにご注意ください。また、トレーを洗うときは、ゴム手ぶるなどをして、手や指先をけがしないようにご注意ください。


# ● 使い方

## 1. 具材に合った量の水を受け皿に入れます。


- 具材に合った水量は「調理時間」(11 ページ) をご覧ください。



※ 水は入れ過ぎないでください。  
水を入れ過ぎると、調理中に水があふれてやけどや本機の故障の原因となります。


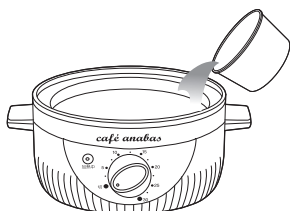


## 2. トレーのうら・おもてを確認して、本体に設置します。

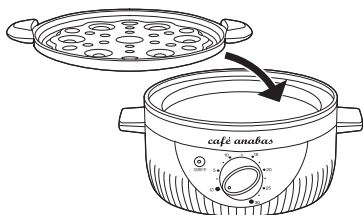



1 段だけでもお使いになれますが、  
2 段でお使いになるときは、スパーサーを使ってトレーを設置します。

- スパーサーには、上下があります。上下を確認して設置してください。

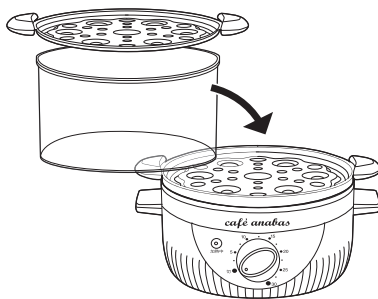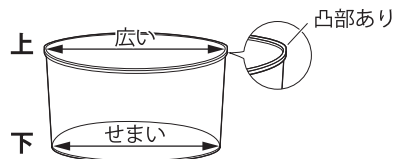

## 3. 具材をトレーの上に置きます。

- 1 つのトレーに、玉子は 7 個まで乗せることができます。合計で 14 個同時にゆで玉子をつくるができます。

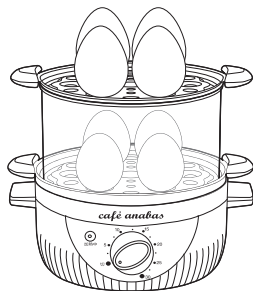


### 【ワンポイント】


- 1: 半熟玉子の場合は、調理後すぐに冷水に入れてください。
- 2: 2 段でお使いになるときは、上段の温度が低くなります。調理時間、具材などを調整してください。



#### 4. ふたをトレーに乗せます。

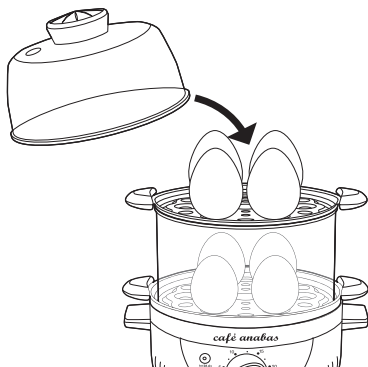

#### 5. 調理タイマーが「切」になっていることを確認してから、電源プラグをコンセントに接続します。

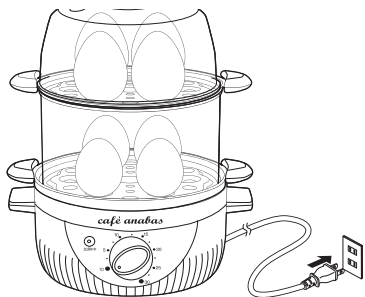

- ※ 濡れた手で電源プラグを抜き差ししたり、本機を操作しないでください。
- ※ 電源プラグは必ず家庭用交流100V (50/60Hz) のコンセントに直接接続してください。延長コードをご使用になるときは、定格電力1,000W以上の延長コードに本機だけを接続してご使用ください。
- ※ 電源コードは束ねたまま使用しないでください。


#### 6. 具材に合わせて調理タイマーで調理時間を設定します。

- 具材に合った調理時間は、「調理時間」(11 ページ)をご覧ください。



※ 連続して30分以上調理を続けしないでください。


- 調理タイマーを設定すると、加熱表示ランプが点灯し、加熱が始まります。
- 食品を加熱中、一定の温度に達しますと、加熱を中断します。温度が下がってきますと、設定時間内であれば再度加熱が始まります。

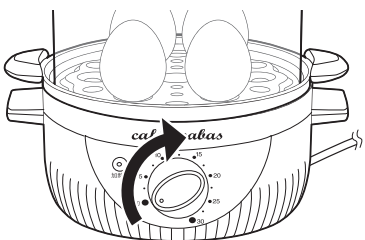

## 7. 調理タイマーが「切」になるまで待ちます。




- ※ 加熱中は大変熱くなっています。本体やふた・各トレー・スパーサーにはふれないでください。
- ※ 加熱中は蒸気穴から蒸気が出ます。顔や手を近づけないでください。

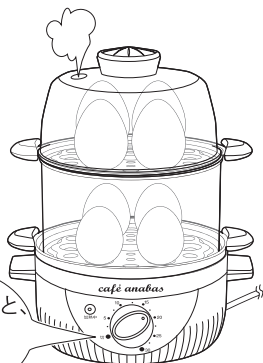

## 8. ふたやトレーを外し、すみやかに具材を取り出します。



- ※ ふたやトレーを開くときは、調理用のミトンなどで取手を持って、やけどにご注意ください。
- ※ トレーから具材を取り出すときは、具材が熱くなっていますので、トンク等の調理器具をお使いください。

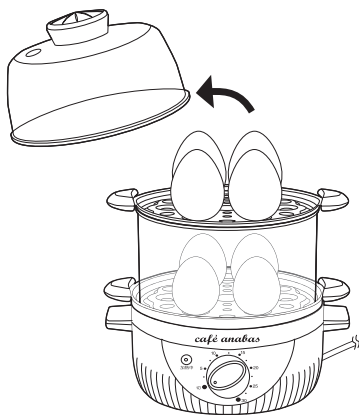


### 【ワンポイント】

半熟玉子の場合、調理後すぐに冷水に入れてください。

## 9. ご使用後は、電源プラグをコンセントから抜きます。

- 続けて調理を行うときは、手順1.から始めてください。

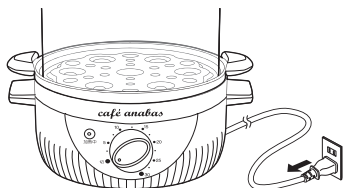

- ※ 続けて調理をおこなうときは、十分に本体が冷えていることを確認してからおこなってください。
- ※ 電源プラグをコンセントから抜いても、しばらくは本体は熱くなっています。素手で触る時は、十分に本体が冷えていることを確認してからおこなってください。

# 調理時間

この調理時間は目安です。実際の具材に合わせて調理時間は調整してください。

玉子	分量	水量	蒸し時間(分)	調理の目安
とろとろ半熟 5個(1段)	Mサイズ	80ml	10～12	冷蔵時
半熟 5個(1段)	Mサイズ	40ml	10～12	冷蔵時
固ゆで 5個(2段)	Mサイズ	80ml	15～	冷蔵時

## 【ワンポイント】

1：半熟玉子の場合は、調理後すぐに冷水に入れてください。

2：2段でお使いになるときは、上段の温度が低くなります。調理時間、具材などを調整してください



※ たまごは急激な温度変化により殻がひび割れる場合がございます。

## 野菜

素材	分量	水量	蒸し時間(分)	調理の目安
ブロッコリー	100g	80ml	6～7	5～6房に切り分け
アスパラガス	70g	80ml	7～8	生アスパラガス 5本
カリフラワー	100g	80ml	10～12	5～6房に切り分け
ニンジン	100g	80ml	15～17	5～6個に輪切り
カボチャ	100g	80ml	15～17	皮なし、カット品、5～6個
さつまいも	100g	80ml	15～17	4個、1cm厚に切り分け
じゃがいも	200g	80ml	25～27	1個を4等分
新じゃがいも	100g	80ml	27～30	丸ごと1個

## 加工済調理品

素材	分量	水量	蒸し時間(分)	調理の目安
シューマイ	250g	80ml	10～12	冷蔵品 上下各5個
肉まん	260g	80ml	15～17	冷蔵品 上下各1個
あんまん	200g	80ml	13～15	冷蔵品 上下各1個
茶碗蒸し	220g	80ml	12～14	加工済冷蔵品 上下各1個


# ● お手入れ

- ⚠ ※ お手入れの前に必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ⚠ ※ 電源プラグは絶対に水に浸けないでください。

## ● 毎回のお手入れ


### ● 本体のお手入れ

※ 絶対に直接水洗いしないでください。故障の原因となります。

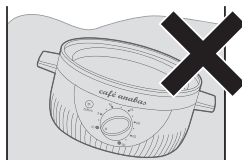


- ※ ご使用直後は、発熱部は大変に熱くなっています。十分にさめていることを確認してからお手入れをおこなってください。
- ※ 使用後は、毎回お手入れをおこなってください。お手入れをおこなわずに放置すると、トレーや本製品の劣化や故障の原因となります。

■ 発熱部は乾いた柔らかい布で、発熱部に残った水や具材をから拭きします。

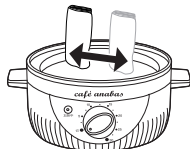

■ 発熱部にこびりついた汚れは、発熱部が温かいうちに、 tong などを使い湿らせたキッチンペーパーで拭きます。

※ 温かいうちにお手入れをおこなう際は、やけどに注意してください。

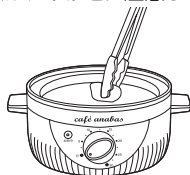

■ 本機表面は乾いた柔らかい布で、から拭きします。

■ 本機表面の汚れがひどい場合のみ、水で濡らした柔らかい布をよく絞ってから丁寧に拭いてください。

※ メラミンスポンジなど固いスポンジやたわしは使わないでください。傷の原因になります。


※ みがき粉やたわし、ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤は使わないでください。

## ● ふた・各トレー・スペーサーのお手入れ

- 食器用中性洗剤を薄めてから洗ってください。洗剤で洗った後は、洗剤成分をよく洗い流してください。



※ トレーを取り扱う際には、手や指先のけがにご注意ください。また、トレーを洗うときは、ゴム手ぶろなどをして、手や指先をけがしないようにご注意ください。

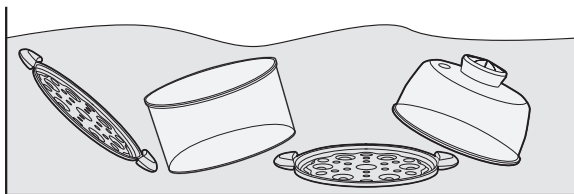

- ※ 食器洗浄機、食器乾燥器は使用しないでください。
- ※ 洗浄後は充分乾燥させて保管してください。

[ご注意]

- 金属たわしやみがき粉は使わないでください。

## ● 電源プラグのお手入れ

- 乾いた柔らかい布で、から拭きます。
- ※ みがき粉、ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤は使わないでください。

# ● 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に一度以下の項目を確認してください。  
それでもなお異常があるときは使用を中止して、サポートセンターまでご連絡ください。

症状	ご確認ください
電源が入らない。	<ul style="list-style-type: none"><li>● 電源プラグをコンセントの奥までしっかりと差し込んでいることをご確認ください。</li><li>● 調理タイマーの状態をご確認ください。調理タイマーが「切」の状態ですと、コンセントを差し込んでも電源は入りません。</li></ul>
使いはじめにニオイがする。	<ul style="list-style-type: none"><li>● はじめてお使いになるときや、長期間お使いにならなかったときは、使いはじめにニオイがすることがありますが、不具合ではありません。長らくお使いになってもニオイがする場合は、お買い上げになった販売店または当社のサービスセンターにご連絡ください。</li></ul>
蒸気がでない。	<ul style="list-style-type: none"><li>● 電源プラグをコンセントの奥までしっかりと差し込んでいることをご確認ください。</li><li>● 給水部に水が入っていることを確認してください。</li></ul>
トレーがぐらつく。	<ul style="list-style-type: none"><li>● トレーには、うら・おもてがあります。トレーのうら・おもてをご確認ください(8ページ)。</li></ul>
スパーサーがぐらつく。	<ul style="list-style-type: none"><li>● スパーサーには、上下があります。スパーサーの上下をご確認ください(8ページ)。</li></ul>
使用中、加熱表示ランプが消灯する。	<ul style="list-style-type: none"><li>● 食品を加熱中、一定の温度に達しますと、加熱を中断しますので、加熱表示ランプは消灯します。温度が下がってきますと、設定時間内であれば再度加熱が始まり、加熱表示ランプも点灯します。</li></ul>

# ● 仕様

品名	ゆで玉子名人 かんたん蒸し器(2段)
型名	SE-002(W)
電源	AC 100 V 50/60 Hz
消費電力	370 W
外形寸法	約205(幅)×180(奥行き)×262(高さ) mm
質量	約0.8kg
付属品	取扱説明書(保証書付き:本書)、計量カップ

※本機の外観および仕様は改善のため予告なく変更することがあります。この商品は、日本国内用に設計、販売しております。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスは対象外となります。

# ● 保証とアフターサービス

## ● 保証書

- 保証書は、本書に添付されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日、販売店名」などの記入内容をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

## ● 補修性能部品の保有期間

- 本機の補修性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年間です。
- 補修性能部品とは、その商品の性能を維持するために必要な部品です。
- 消耗部品のご注文などについては販売店または弊社にご相談ください。

## ● 部品について

- 修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際には、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

## ● 修理を依頼されるときは・・・持ち込み修理

- 「故障かな?と思ったら」に従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社にご連絡ください。
- 本機は国内専用です。国外での使用に対するサービスは対応できかねますので、ご了承ください。

## ● 保証期間中は

- 保証書の規定に従って、販売店または弊社にて修理させていただきます。
- なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

## ● 保証期間が過ぎているときは

- 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店または弊社にご相談ください。
- 修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 消耗品のご注文は販売店または弊社にご相談ください。

## ● アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な場合は、本書に記載のお買い上げの販売店または弊社にお問い合わせください。

持込み先または送付先

株式会社太知ホールディングス  
サービスセンター

〒110-0005

東京都台東区上野3丁目2番4号秋葉原村上ビル3階

☎03-5846-7211

メールでのお問い合わせ

E-mail:

taichitky@anabas.co.jp

ホームページ:

<https://www.anabas.co.jp>

電話でのお問い合わせ

☎03-5846-7211

受付時間

月～金 午前10時～午後5時30分  
(土・日・祝祭日・年末年始を除く)

## ● 個人情報の取り扱いについて

- 株式会社太知ホールディングスは、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

## ● 補修修理の仕組み

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。

技 術 料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部 品 代	修理に使用した部品代金です。

## 愛情点検



このような  
症状はあり  
ませんか?

長年ご使用の機器の点検を!

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源コード、プラグに傷が付いていたり、触れると通電しなかったりする。
- 焦げくさい臭いがする。
- 本体がいつもより異常に熱い。
- その他異常や故障がある。

このような症状の時は、使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

**株式会社 太知ホールディングス**  
**TAICHI HOLDINGS LIMITED**  
<https://www.anabas.co.jp>

〒110-0005 東京都台東区上野3丁目2番4号 秋葉原村上ビル3階  
お問い合わせ先: 電話03-5846-7211 FAX 03-5846-6639