

ANABAS


集音器

SF-300

取扱説明書

## 保証書付

保証書に、お買い上げ日、販売店などが記入されていることをご確認ください。

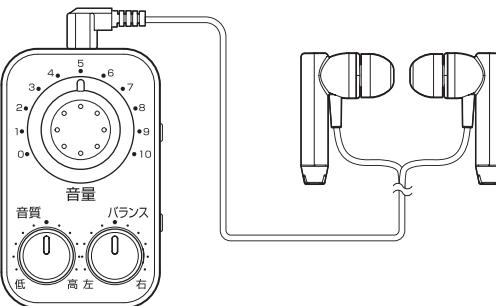

ご使用になる前に  
この説明書(保証書付)を最後までお読みのうえ正しくお使いください。

日本国内専用  
FOR USE IN JAPAN ONLY

お買い上げいただきありがとうございました。  
なお、この取扱説明書(保証書付)は、大切に保管してください。  
万一ご使用中にわからぬことや不都合が生じたとき、きっとお役に立ちます。

## 安全上のご注意

製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐため、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ必ずお守りください。

**△警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**△注意** 人掛けをしたり、損害の発生が想定される内容を示しています。

■本文中に使われている絵表示の意味



## △警告

**△禁止** 発煙や変なにおいがするときは、使用しない  
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

**△ぬれ手禁止** ぬれた手で乾電池やイヤホンマイクを抜き差ししない  
感電や故障の原因となります。

**△分解・修理・改造はしない** 分解・修理・改造はしない  
感電・火災の原因となります。  
内部の点検・調整および修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。

**△落としたり、強い衝撃を与えてキャビネットを破損したときは、すぐに電源を切る**  
指示を守る そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。  
お買い上げの販売店に点検をご依頼ください。

**△入れない** 機器の上に物を置いたり、異物を入れたりしない  
金属類(クリップや針、コインなど)や紙などの燃えやすい物が内部に入った場合、感電・火災の原因となります。

**△禁止** 自動車、自転車またはオートバイを運転中に使用しない  
運転中に使用すると交通事故の原因となります。また、道路交通法の違反になることがあります。

**△指示を守る** 内部に水や異物等が入ったら使用しない  
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

**△水ぬれ禁止** 雨天時の屋外や浴室など、水がかかったり、湿気の多い場所に置いたり使用したりしない  
火災・感電の原因となります。  
降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。

**△風呂、シャワー室での使用禁止** シャワー室や風呂場では使用しない  
火災・感電・故障の原因となります。

**△分解禁止** 次のような場所には置かない  
・火のそば、暖房機器のそばなどの高温の場所  
・直射日光の当たる場所  
・振動の強い場所  
・腐食性ガス(亜硫酸ガス、硫化水素、塩素ガス、アンモニアなど)の発生する場所  
・極端な高温、低温、温度変化の激しい場所  
・ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所  
・炎天下の車内・ほこり、油煙の多い(調理場など)場所

## △注意

**△禁止** 機器の上に乗らない  
倒れたり、こわれたりしてけがの原因となります。  
特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

**△禁止** 長時間ご使用にならないときは、乾電池およびイヤホンマイクを本体から抜く  
万一故障したとき、火災の原因となることがあります。

**△音量に注意**  
指示を守る 始めから音量を上げ過ぎると、突然大きな音が出て耳を傷めることがあります。音量は少しずつ上げてご使用ください。  
・電源を切るときは音量を小さくしておいてください。電源を入れたとき、突然大きな音が出て聴覚障害などの原因となることがあります。

**△指示を守る** イヤホンマイクを抜くときは、イヤホンマイクのプラグ部分を持つて引き抜く  
コードを持って引き抜くとコードが破損し、火災・感電の原因となります。

## △注意

他のイヤホンマイクまたはイヤホンを使用しない

市販や他の機器のイヤホンマイクまたはイヤホンを使用すると、故障や感電の原因となることがあります。

付属のイヤホンマイクを他の機器に使用しない

他の機器に使用すると、故障や感電の原因となることがあります。

乾電池を取り扱うときは、つぎのことを守る。

- ・単4形乾電池のみを使用する
- ・単4形乾電池以外の電池は使用しない
- ・充電式の電池は使用しない
- ・極性表示 $\oplus$ と $\ominus$ を間違えて挿入しない
- ・充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れない
- ・乾電池に表示されている「使用推奨期限」を過ぎたり、使い切った乾電池は入れておかない
- ・長時間使用しないときは、本体から乾電池を取り出す
- ・水に濡らしたり、濡れた手で触れない

発熱・液もれ・破裂などにより、やけど・けがの原因となることがあります。

もし、液に触れたときは、水でよく洗い流し医師に相談してください。  
器具に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。


## 免責事項について

- 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故・お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

本製品は、聴覚障害の聞き取りを補助する補聴器ではありません。

## 梱包品

ご使用の前に下記の物が梱包されていることをご確認ください。万が一、不足がある場合は、お買い求めになられた販売店または当社のサポートセンターまでご連絡ください。

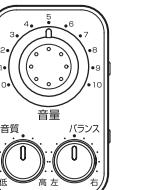

集音器SF-300 本体




取扱説明書(本書)




イヤホンマイク  
(イヤホンチップ中 装着済み)



ネックストラップ

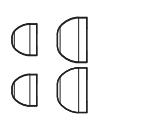

イヤホンチップ(小・大 1組)

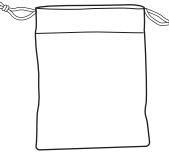


ポーチ


※ 乾電池は付属していません。市販の単4形アルカリ乾電池または単4形マンガン乾電池をご購入ください。

## 各部の名前

### ■本体

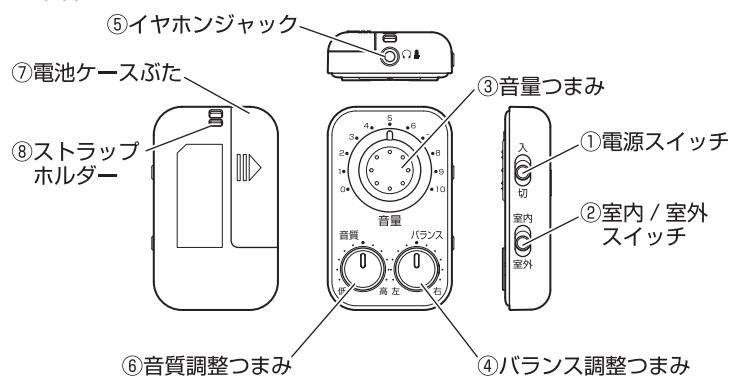

### ■イヤホンマイク

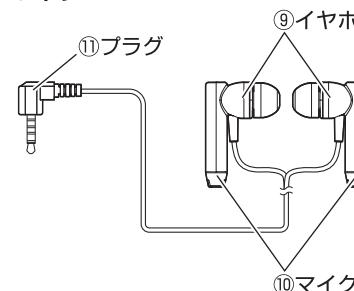

#### ① 電源スイッチ

電源の入りと切りを切り替えます。

#### ② 室内 / 室外スイッチ

音声を聞きやすくするために、高音/低音の特性を補正して、室内または室外のそれぞれの環境に合わせます。

#### ③ 音量つまみ

音量を調整します。時計回り(数字の大きい方)に回すと音量は大きくなります。反時計回り(数字の小さい方)に回すと音量は小さくなります。

#### ④ バランス調整つまみ

左右音量のバランスを調整します。時計回りに回すと右側の音量が大きくなります。反時計回りに回すと左側の音量が大きくなります。

#### ⑤ イヤホンジャック

付属イヤホンマイクのプラグを接続します。

#### ⑥ 音質調整つまみ

音質を調整します。時計回りに回すと音質が高くなります。反時計回りに回すと音質が低くなります。

#### ⑦ 電池ケースぶた

このふたをスライドして開けて、単4形乾電池を1本入れます。

#### ⑧ ストラップホルダー

付属のネックストラップを取り付けることができます。

#### ⑨ イヤホン

ここから音声が出ます。イヤホンに取り付けられているイヤホンチップは、付属の大または小のイヤホンチップに取り替えることができます。

#### ⑩ マイク

ここから周囲の音声を入力します。

#### ⑪ プラグ

本体のイヤホンジャックに接続します。

各つまみが回しにくいときは、親指の腹を押し当てて回してください。

株式会社 太知ホールディングス  
TAICHI HOLDINGS LIMITED

<http://www.anabas.co.jp>


〒110-0005  
東京都台東区上野3丁目2番4号 秋葉原村上ビル3階  
お問い合わせ先: 電話 03-5846-7211  
FAX 03-5846-6639

## ● 準備


### 乾電池を入れる

※乾電池は付属されていません。単4形アルカリ乾電池または単4形マンガン乾電池を1本お買い求めください。単4形アルカリ乾電池を推奨いたします。  
※充電式の電池は、使用しないでください。感電や故障の原因となることがあります。  
※本機を長期間使用しないときは、乾電池を本体から取り外してください。

#### 1. 本体裏面の電池ケースぶたをスライドして開きます。

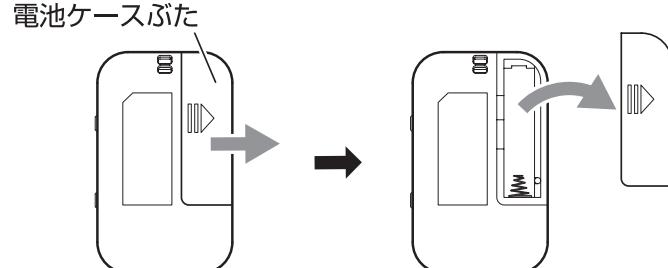

#### 2. 単4形乾電池の極性(+)、(-)を確かめながら、乾電池を1本電池ケースに入れます。

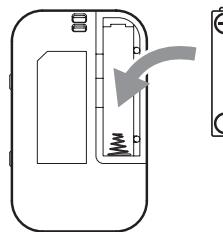


#### 3. 電池ケースぶたを閉めます。

### ● 乾電池の交換時期

乾電池の残量が少なくなると警告音が鳴ります。早めに新しい乾電池と交換してください。

### イヤホンマイクを接続する


#### 1. 本体上面のイヤホンジャックに付属のイヤホンマイクを接続します。

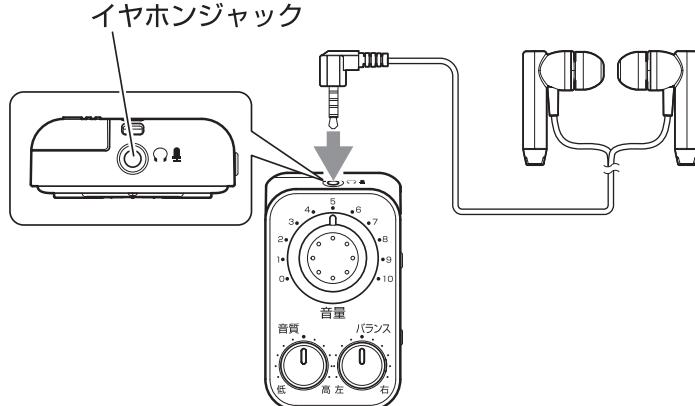


## ● 使い方

### 基本的な使い方


#### 1. 音量つまみを反時計回りに回し、「0」に合わせます。

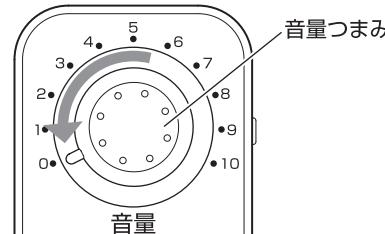


#### 2. 本体側面の電源スイッチを「入」側にスライドして電源を入れます。

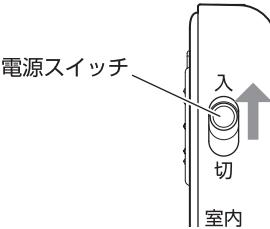

#### 3. イヤホンの右と左を確かめて耳に装着します。

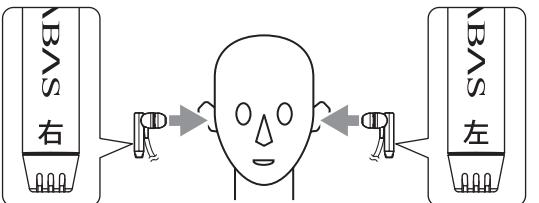

#### 4. 音量つまみをゆっくりと時計回りに回し、お聞きになりやすい音量に合わせます。

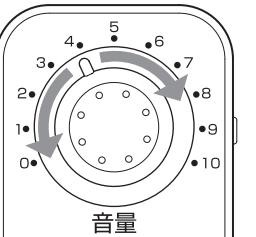

#### 5. 使用を止めるときは、イヤホンを耳から外し、音量つまみを反時計回りに回し「0」に合わせ、電源スイッチを「切」側にスライドして電源を切ります。


### 便利な使い方

#### ● 音質を変更する

##### 1. 音量を聞き取りやすい音量にします。

##### 2. 音質調整つまみを時計回りまたは反時計回りに回し、音質を調整します。

- 時計回りに回すと音質が高くなります。反時計回りに回すと音質が低くなります。

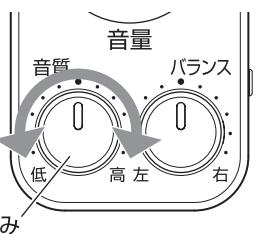


#### ● 左右音量のバランスを調整する

##### 1. 音量を聞き取りやすい音量にします。

##### 2. バランス調整つまみを時計回りまたは反時計回りに回し、左右の音量のバランスを調整します。

- 時計回りに回すと右側の音量が大きくなります。反時計回りに回すと左側の音量が大きくなります。

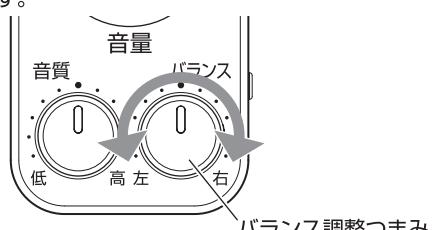


各つまみが回しにくいときは、親指の腹を押し当てて回してください。

### ● 音声を室内/室外の環境に合わせる

#### 1. 音量を聞き取りやすい音量にします。

#### 2. 本体側面の室内/室外スイッチを「室内」側または「室外」側にスライドします。

- 音声を聞きやすくするために、高音/低音の特性を補正して、室内または室外のそれぞれの環境に合わせます。

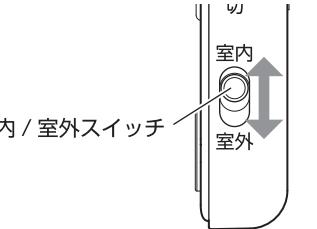


### イヤホンチップを変更


ご購入時、マイクイヤホンのイヤホン部分にはイヤホンチップの中が取り付けられています。お使いになる方の耳のサイズに合わせて、イヤホンチップを大または小に変更することができます。

#### 1. イヤホンマイクを本体から取り外します。

#### 2. イヤホンマイクのイヤホン部からイヤホンチップを取り外します。

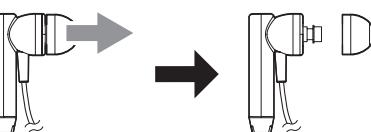

#### 3. イヤホンにお好みの大きさのイヤホンチップを取り付けます。

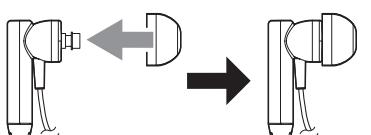

## ● お手入れ

※お手入れの前には、必ず電源を切って、イヤホンマイクを抜いてください。

### 本体のお手入れ

■本体表面は乾いた柔らかい布で、から拭きします。

■本体表面の汚れがひどい場合のみ、水で濡らした柔らかい布をよく絞ってから丁寧に拭いてください。

※メラミンスポンジなど固いスポンジやたわしは使わないでください。傷の原因になります。

※みがき粉やたわし、ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤は使わないでください。

## ● 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に一度以下の項目を確認してください。  
それでもなお異常があるときは使用を中止して、サポートセンターまでご連絡ください。

症状	ご確認ください
電源が入らない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電池は入っていますか。また、電池は正しい向きで入っていますか。電池の極性(+)と(-)を確認して正しい向きで電池を入れてください。</li> <li>● 電池の容量は残っていますか。新しい電池と入れ替えてください。</li> </ul>
電源を入れると警告音が鳴る。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電池が消耗しています。新しい電池と入れ替えてください。</li> </ul>
音声が聞こえない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機の音量は適切に調整されていますか。本機の音量を調整してください。</li> <li>● イヤホンマイクは正しく接続されていますか。接続をご確認ください。</li> <li>● 市販のイヤホンを接続していませんか。接続をご確認ください。</li> </ul>
音声が大きく聞こえない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機の音量は適切に調整されていますか。本機の音量を調整してください。</li> </ul>
「ピー」という音が鳴る。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ハウリングをおこしています。音量を下げて、左右のイヤホンを離してください。</li> </ul>

## ● 仕様

品名	集音器
型名	SF-300
最大出力	115 dB SPL
音圧レベル	42 dB
最大出力電力	30 mW × 2 (左右チャンネル(f=1kHz, 8Ω))
電源	単4形乾電池×1個 DC 1.5V ※乾電池は別売り
音声出力端子	Φ3.5mm 5極ミニプラグ
マイク	エレクトレットコンデンサ
イヤホン	16Ω Φ10mm ステレオカナル式
外形寸法	約44(幅)×16(奥行)×72(高さ) mm
本体重量	約45g (イヤホン含む、電池含まず)
付属品	イヤホンマイク、イヤホンチップ(大・小各1組) ネックストラップ、ポーチ 取扱説明書(保証書付き:本書)

※本機の外観および仕様は改善のため予告なく変更することがあります。この商品は、日本国内用に設計、販売しております。海外での修理や部品販売などのアフターサービスは行っておりません。

## ● 保証とアフターサービス

### ■ 保証書

- 保証書は、本書に添付されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日、販売店名」などの記入内容をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

### ■ 補修用性能部品の保有期間

- 本機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年間です。
- 補修用性能部品とは、その商品の性能を維持するために必要な部品です。
- 消耗部品のご注文などについては販売店または弊社にご相談ください。

### ■ 部品について

- 修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取させていただきます。
- 修理の際には、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

### ■ 修理を依頼されるときは・・・持ち込み修理

- 「故障かな?と思ったら」に従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社にご連絡ください。
- 本機は国内専用です。国外での使用に対するサービスは対応できかねますので、ご了承ください。

### ■ 保証期間中は

- 保証書の規定に従って、販売店または弊社にて修理させていただきます。
- なお、修理に際ましては、保証書をご提示ください。

### ■ 保証期間が過ぎているときは

- 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店または弊社にご相談ください。
- 修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 消耗品のご注文は販売店または弊社にご相談ください。

### アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な場合は、本書に記載のお買い上げの販売店または弊社にお問い合わせください。

持込み先または送付先	メールでのお問い合わせ	電話でのお問い合わせ
株式会社太知ホールディングス サービスセンター 〒110-0005 東京都台東区上野3丁目2番4号 秋葉原上ビル3階 ☎ 03-5846-7211	E-mail : taichiky@anabas.co.jp ホームページ : http://www.anabas.co.jp	受付時間 月~金 午前10時~午後5時30分 (土・日・祝日・年末年始を除く)

### ■ 個人情報の取り扱いについて

- 株式会社太知ホールディングスは、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

### ■ 補修修理の仕組み

修理料金	は技術料・部品代などで構成されています。
部品代	修理に使用した部品代金です。

### 長年ご使用の機器の点検!

愛情点検	このような症状はありませんか?
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 焦げくさい臭いがする。</li> <li>● 本体がいつもより異常に熱い。</li> <li>● その他異常や故障がある。</li> </ul>

※本機を廃棄される場合は、地方自治体の廃棄処理に関する条例または規則に従ってください。