




シェイプアイス

取扱説明書

US-2525

●保証書付

保証書に、お買い上げ日、販売店などが記入されていることをご確認ください。

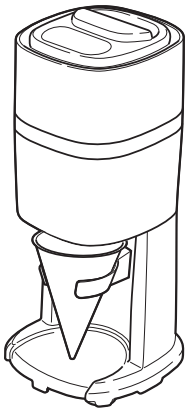

ご使用になる前に

この説明書(保証書付)を最後までお読みのうえ正しくお使いください。

日本国内専用

FOR USE IN JAPAN ONLY

お買い上げいただきありがとうございました。  
なお、この取扱説明書(保証書付)は、大切に保管してください。  
万一ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、きつとお役に立ちます。

## ●安全上のご注意

製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐため、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ必ずお守りください。

|                                                                                             |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  <b>警告</b> | 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 |
|  <b>注意</b> | 人がけがをしたり、損害の発生が想定される内容を示しています。  |

■【本文中に使われている絵表示の意味】

|                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>禁止</b>    |  <b>分解禁止</b>   |  <b>ぬれ手禁止</b> |  <b>水ぬれ禁止</b>  |
|  <b>指示を守る</b> |  <b>プラグを抜く</b> |  <b>指示を守る</b> |  <b>プラグを抜く</b> |

### 警 告

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>プラグを抜く</b>     | <b>発煙や変なにおいがするときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜く</b><br>そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。<br>煙が出なくなるのを確認し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。                                                                                                              |
|  <b>確実に差し込む</b>    | <b>電源プラグは交流 100V コンセントに根元まで確実に差し込む</b><br>交流 100 ボルト以外を使用すると、火災・感電の原因となります。<br>差し込みが悪いと、発熱し火災の原因となります。                                                                                                                  |
|  <b>分解禁止</b>       | <b>分解・修理・改造はしない</b><br>感電・火災の原因となります。<br>内部の点検・調整および修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。                                                                                                                                               |
|  <b>プラグを抜く</b>     | <b>電源コードが傷んだり、電源プラグが発熱したときは、電源プラグをコンセントから抜く</b><br>そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。<br>電源コードが傷んだら、お買い上げの販売店に交換をご依頼ください。                                                                                                         |
|  <b>ぬれ手禁止</b>      | <b>ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない</b><br>感電の原因となります。                                                                                                                                                                                |
|  <b>禁止</b>       | <b>雷が鳴り出したら、電源コードに触れない</b><br>感電の原因となります。                                                                                                                                                                               |
|  <b>指示を守る</b>    | <b>お子様やペットが触れない場所で使用する<br/>また、小さなお子様のみで使用させない</b><br>倒したり、誤った使い方をしないようにご注意ください。感電やけが、故障の原因となります。                                                                                                                        |
|  <b>プラグを抜く</b>   | <b>落としたり、強い衝撃を与えてキャビネットを破損したときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜く</b><br>そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。<br>お買い上げの販売店に点検をご依頼ください。                                                                                                             |
|  <b>入れない</b>     | <b>紙やプラスチック製品など可燃物を本体内部に入れない</b><br>発火の原因となります。<br>特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。                                                                                                                                                |
|  <b>プラグを抜く</b>   | <b>本体内部に水や異物等が入ったらすぐに電源プラグをコンセントから抜く</b><br>そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。お買い上げの販売店に点検をご依頼ください。                                                                                                                               |
|  <b>接触禁止</b>     | <b>本体部の刃には絶対に手を触れない</b><br>けがの原因となります。                                                                                                                                                                                  |
|  <b>水ぬれ禁止</b>    | <b>雨天時の屋外や浴室など、水がかかったり、湿気の多い場所に置いたり使用したりしない</b><br>火災・感電の原因となります。<br>降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。                                                                                                                           |
|  <b>ほこりをとる</b>   | <b>電源プラグの刃や刃の取り付け面にゴミやほこりが付着している場合は、電源プラグを抜き、ゴミやほこりをとる</b><br>電源プラグの絶縁低下によって、火災の原因となります。                                                                                                                                |
|  <b>つぎのことを守る</b> | <b>電源コードを取り扱うときは、つぎのことを守る</b> <ul style="list-style-type: none"><li>・傷つけない</li><li>・延長するなど加工しない</li><li>・加熱しない・引っ張らない</li><li>・重い物を載せない・はさんだりしない</li><li>・無理に曲げない・ねじらない</li><li>・束ねたりしない</li></ul> 守らないと、火災・感電の原因となります。 |

### 警 告

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>禁止</b> | <b>次のような場所には置かない</b> <ul style="list-style-type: none"><li>・火のそば、暖房機器のそばなどの高温の場所</li><li>・直射日光の当たる場所</li><li>・振動の強い場所</li><li>・腐食性ガス（亜硫酸ガス、硫化水素、塩素ガス、アンモニアなど）の発生する場所</li><li>・極端な高温、低温、温度変化の激しい場所</li><li>・ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所</li><li>・炎天下の車内・ほこり、油煙の多い（調理場など）場所</li></ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 注 意


|                                                                                                    |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>禁止</b>      | <b>使用後は、電源プラグをコンセントから抜く</b><br>本製品に電源スイッチはありません。万一故障したとき、火災の原因となることがあります。                          |
|  <b>指示を守る</b>   | <b>電源プラグは容易に手が届くコンセントに接続する</b><br>本製品に電源スイッチはありません。<br>万一の事故防止のため、すぐに電源プラグを抜くことができるコンセントに接続してください。 |
|  <b>禁止</b>      | <b>機器の上に乗らない</b><br>倒れたり、こわれたりしてけがの原因となります。<br>特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。                               |
|  <b>禁止</b>      | <b>一般家庭用以外の用途に使用しない</b><br>故障の原因となることがあります。                                                        |
|  <b>指示を守る</b>   | <b>使用中は本体から離れない</b>                                                                                |
|  <b>プラグを抜く</b>  | <b>電源プラグをコンセントから引き抜くときは、電源プラグを持って引き抜く</b><br>コードを持って引き抜くとコードが破損し、火災・感電の原因となります。                    |
|  <b>禁止</b>      | <b>持ち運ぶときは、電源プラグをコンセントから抜く</b><br>けがやコードが傷つき、火災・感電の原因となります。                                        |
|  <b>禁止</b>    | <b>本体や電源プラグを水につけたり、水をかけたり、丸洗いしない</b><br>ショートや故障の原因となることがあります。                                      |
|  <b>禁止</b>    | <b>家具のすき間など、狭い場所で使用しない</b><br>風通しが悪くなり、発火や火災・故障などの原因となることがあります。                                    |
|  <b>禁止</b>    | <b>水のかかるところや、火気の近くでは使用しない</b><br>感電や故障、発火、火災の原因となることがあります。                                         |
|  <b>禁止</b>    | <b>1 分間以上、連続して使用しない</b><br>けがややけど、故障の原因となることがあります。1 分間使用した場合は、10 分間は使用を止め、モーターを冷やしてください            |
|  <b>禁止</b>    | <b>使用中は移動させない</b><br>けがややけど、故障の原因となることがあります。                                                       |
|  <b>指示を守る</b> | <b>家庭用冷蔵庫で作った氷のみを使用する</b><br>市販の氷や氷以外のものを使用すると、けがややけど、故障の原因となることがあります。                             |

#### 免責事項について


- 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故・お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

## ●梱包品

ご使用前に下記の物が梱包されていることをご確認ください。万が一、不足がある場合は、お買い求めになられた販売店または弊社のサービスセンターまでご連絡ください。

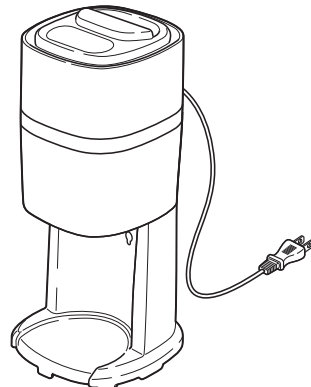


シェイプアイス US-2525 (本機)

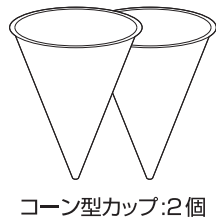

コーン型カップ:2 個



コーン型カップホルダー:1 個

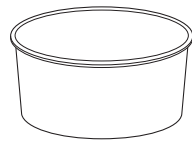


製氷カップ:1 個




保証書付き取扱説明書(本書)

## ●各部の名称と働き

【モーター部】

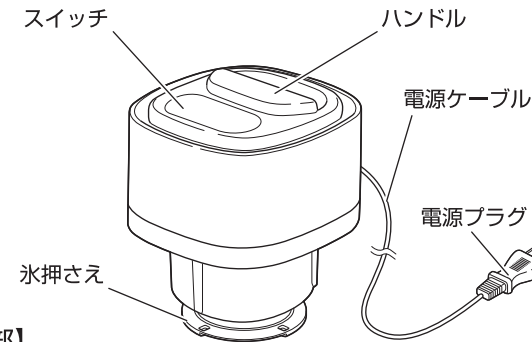

【本体部】

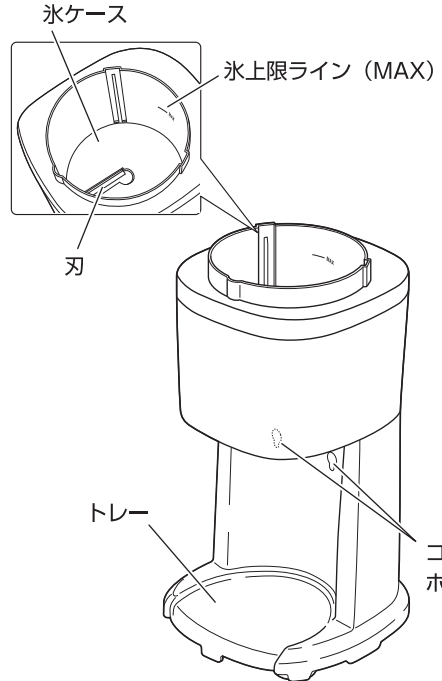

株式会社 太知ホールディングス  
TAICHI HOLDINGS LIMITED

<https://www.anabas.co.jp>

〒110-0005 東京都台東区上野3丁目2番4号 秋葉原村上ビル3階  
お問い合わせ先: 電話 03-5846-7211 FAX 03-5846-6639

## ● お使いになる前に

■モーター部に水がかからないようにしてください。もし、モーター部に水が入った場合は、使用を中止してください。

■はじめてお使いになるときや、毎回のご使用前には、本体部、製氷カップ、コーン型カップおよびコーン型カップホルダーは洗って、よく乾燥させてからお使いください。モーター部は丁寧に拭き、よく乾燥させてからお使いください。




※本体部を取り扱う際には、手や指先のけがにご注意ください。  
また、本体部を洗うときは、ゴム手ぶくろなどをして、手や指先をけがしないようにご注意ください。本体の刃には直接指で触れないでください。

### 氷を準備する

1. 製氷カップのMAXの線を越えないように水を入れ、家庭用冷蔵庫で氷を作ります。  
または、家庭用冷蔵庫の製氷機能を使ってキューブ氷を作ります。


## ● 使用方法

1. ハンドルを持って、モーター部を外します。

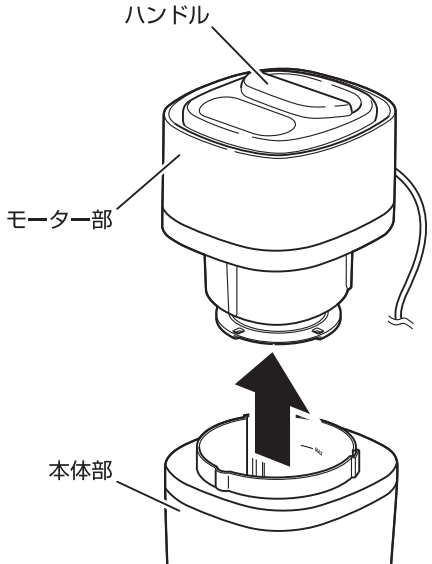

2. 製氷カップで作った氷を氷ケースに入れます。

または家庭用冷蔵庫で作ったキューブ氷を氷ケースに入れます。

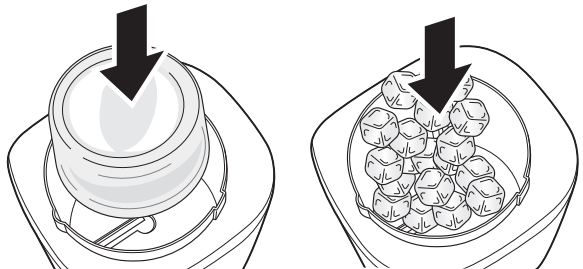


※氷ケースの氷上限ライン(MAX)の線を越えないよう入れてください。


氷上限ライン (MAX)



3. コーン型カップを取り付けます。  
またはトレーにお持ちの深めの皿を置きます。

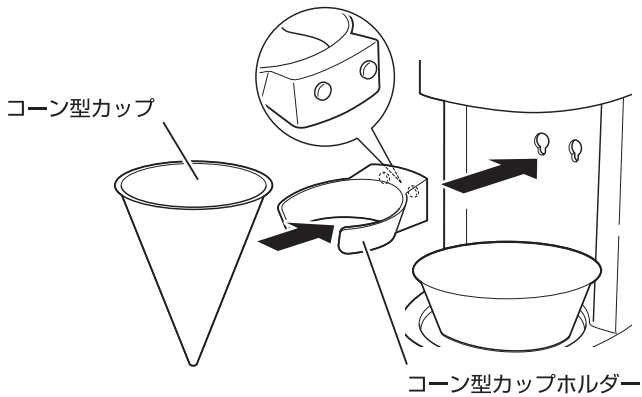


4. 氷ケースの溝とモータ部の凸部を合わせて、本体部にセットします。

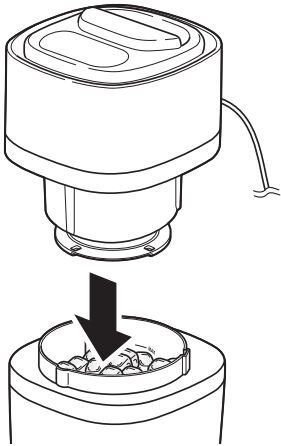

5. 電源プラグをコンセントに接続します。




※濡れた手で電源プラグを抜き差ししたり、本機を操作しないでください。  
※電源プラグは必ず家庭用交流 100V (50/60Hz) のコンセントに直接接続してください。延長コードをご使用になるときは、定格電力 1,000W 以上の延長コードに本機だけを接続してご使用ください。  
※電源ケーブルは束ねたまま使用しないでください。

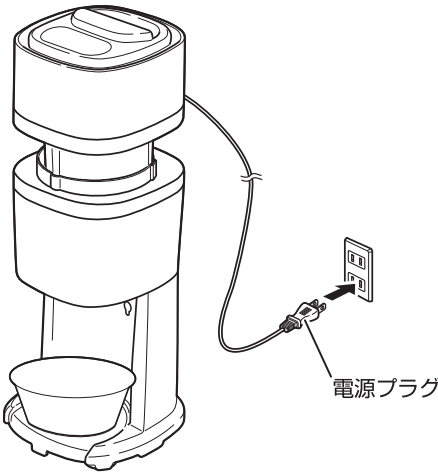

6. スイッチを押し続け、かき氷を作ります。




※1分間以上、連続して使用しないでください。1分間使用した場合は、10分以上は使用を止め、モーターを冷やしてください。

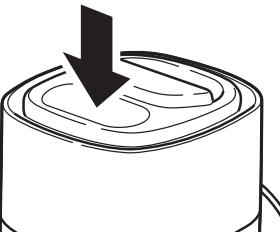

●モーター部は、氷を削っている間、徐々に下がって本体部に密着するまで氷を削る事が出来ます。  
●キューブ氷を使用した場合、付属の製氷カップで作った氷よりもモーター部の揺れがおおくなります。しっかりと手で押さえて氷を削ってください。

7. ご使用後は電源プラグをコンセントから抜きます。

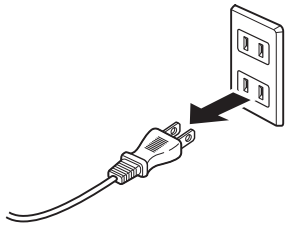

8. 本体部からモーター部を取り外し、残った氷を捨てます。

## ● お手入れ



※お手入れの前には、電源プラグはコンセントから外してください。  
※お手入れの際には、本体の刃には直接指で触れないでください。

### 本体のお手入れ

■本体表面は乾いた柔らかい布で、から拭きします。

■本体表面の汚れがひどい場合のみ、水で濡らした柔らかい布をよく絞ってから丁寧に拭いてください。

※メラミンスポンジなど固いスポンジやたわしは使わないでください。傷の原因になります。

※ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤は使わないでください。

## ● 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に一度以下の項目を確認してください。  
それでもなお異常があるときは使用を中止して、サービスセンターまでご連絡ください。

| 症状         | ご確認ください                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| モーターが回らない。 | ●電源プラグは、正しくコンセントに接続されていますか。<br>●モーター部が本体部に正しくセットされていますか。安全のため、モーター部が本体部に正しくセットされていないと、モーターは回りません。 |
| モーターが熱くなる。 | ●1分間以上連続して使用しないでください。1分間使用した場合は、10分間以上使用止め、モーターを冷やしてください。                                         |
| 氷がうまく削れない。 | ●氷を氷ケースの氷上限ライン(MAX)の線を越えて入れていませんか。氷の量が多いと、うまく氷を削ることができません。                                        |

## ● 仕様

|         |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| 品 名     | シェイプアイス(電動かき氷器)                                    |
| 型 名     | US-2525                                            |
| 電 源     | AC 100 V 50/60 Hz                                  |
| 消 費 電 力 | 80 W                                               |
| 外 形 寸 法 | 139.9×146×321.5 mm (幅×奥行き×高さ)                      |
| 質 量     | 約958 g                                             |
| 付 属 品   | 製氷カップ:1個、コーン型カップ:2個、コーン型カップホルダー:1個、取扱説明書(保証書付き:本書) |

※本機の外観および仕様は改善のため予告なく変更することがあります。この商品は、日本国内用に設計、販売しております。海外での修理や部品販売などのアフターサービスは行っておりません。

## ● 保証とアフターサービス

### ■保証書

●保証書は、本書に添付されています。  
●保証書は、必ず「お買い上げ日、販売店名」などの記入内容をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

### ■補修性能部品の保有期間

●本機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年間です。  
●補修用性能部品とは、その商品の性能を維持するために必要な部品です。  
●消耗部品のご注文などについては販売店または弊社にご相談ください。

### ■部品について

●修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。  
●修理の際には、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

### ■修理を依頼されるときは・・・持ち込み修理

●「故障かな?と思ったら」に従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社にご連絡ください。  
●本機は国内専用です。国外での使用に対するサービスは対応できかねますので、ご了承ください。

### ■保証期間中は

●保証書の規定に従って、販売店または弊社にて修理させていただきます。  
なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

### ■保証期間が過ぎているときは

●保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店または弊社にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。  
●消耗品のご注文は販売店または弊社にご相談ください。

### アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な場合は、下記の連絡先にお問い合わせください。

#### 株式会社太知ホールディングス サービスセンター

〒110-0005  
東京都台東区上野3丁目2番4号 秋葉原村上ビル3階  
☎03-5846-7211

E-mail:

taichitky@anabas.co.jp

ホームページ:

https://www.anabas.co.jp

☎03-5846-7211

受付時間

月～金 午前10時～午後5時30分  
(土・日・祝祭日・年末年始を除く)

### ■個人情報の取り扱いについて

●株式会社太知ホールディングスは、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

### ■補修修理の仕組み

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 修理料金は技術料・部品代などで構成されています。 |                        |
| 技術料                      | 故障した製品を正常に修復するための料金です。 |
| 部品代                      | 修理に使用した部品代金です。         |

長年ご使用の機器の点検を!

|                             |                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| このような症状はありませんか?!            |                                                                                                                        |
| <div>愛情点検</div> <div></div> | <div>●焦げくさい臭いがする。<br/>●本体がいつもより異常に熱い。<br/>●その他異常や故障がある。</div> <div>故障や事故の防止のため、使用を中止し、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。</div> |

※本機を廃棄される場合は、地方自治体の廃棄処理に関連する条例または規則に従ってください。